
# BRIXTON®

**Gebruiksaanwijzing – Instruction manual**

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - Bedienungsanleitung**

---

BQ-6314

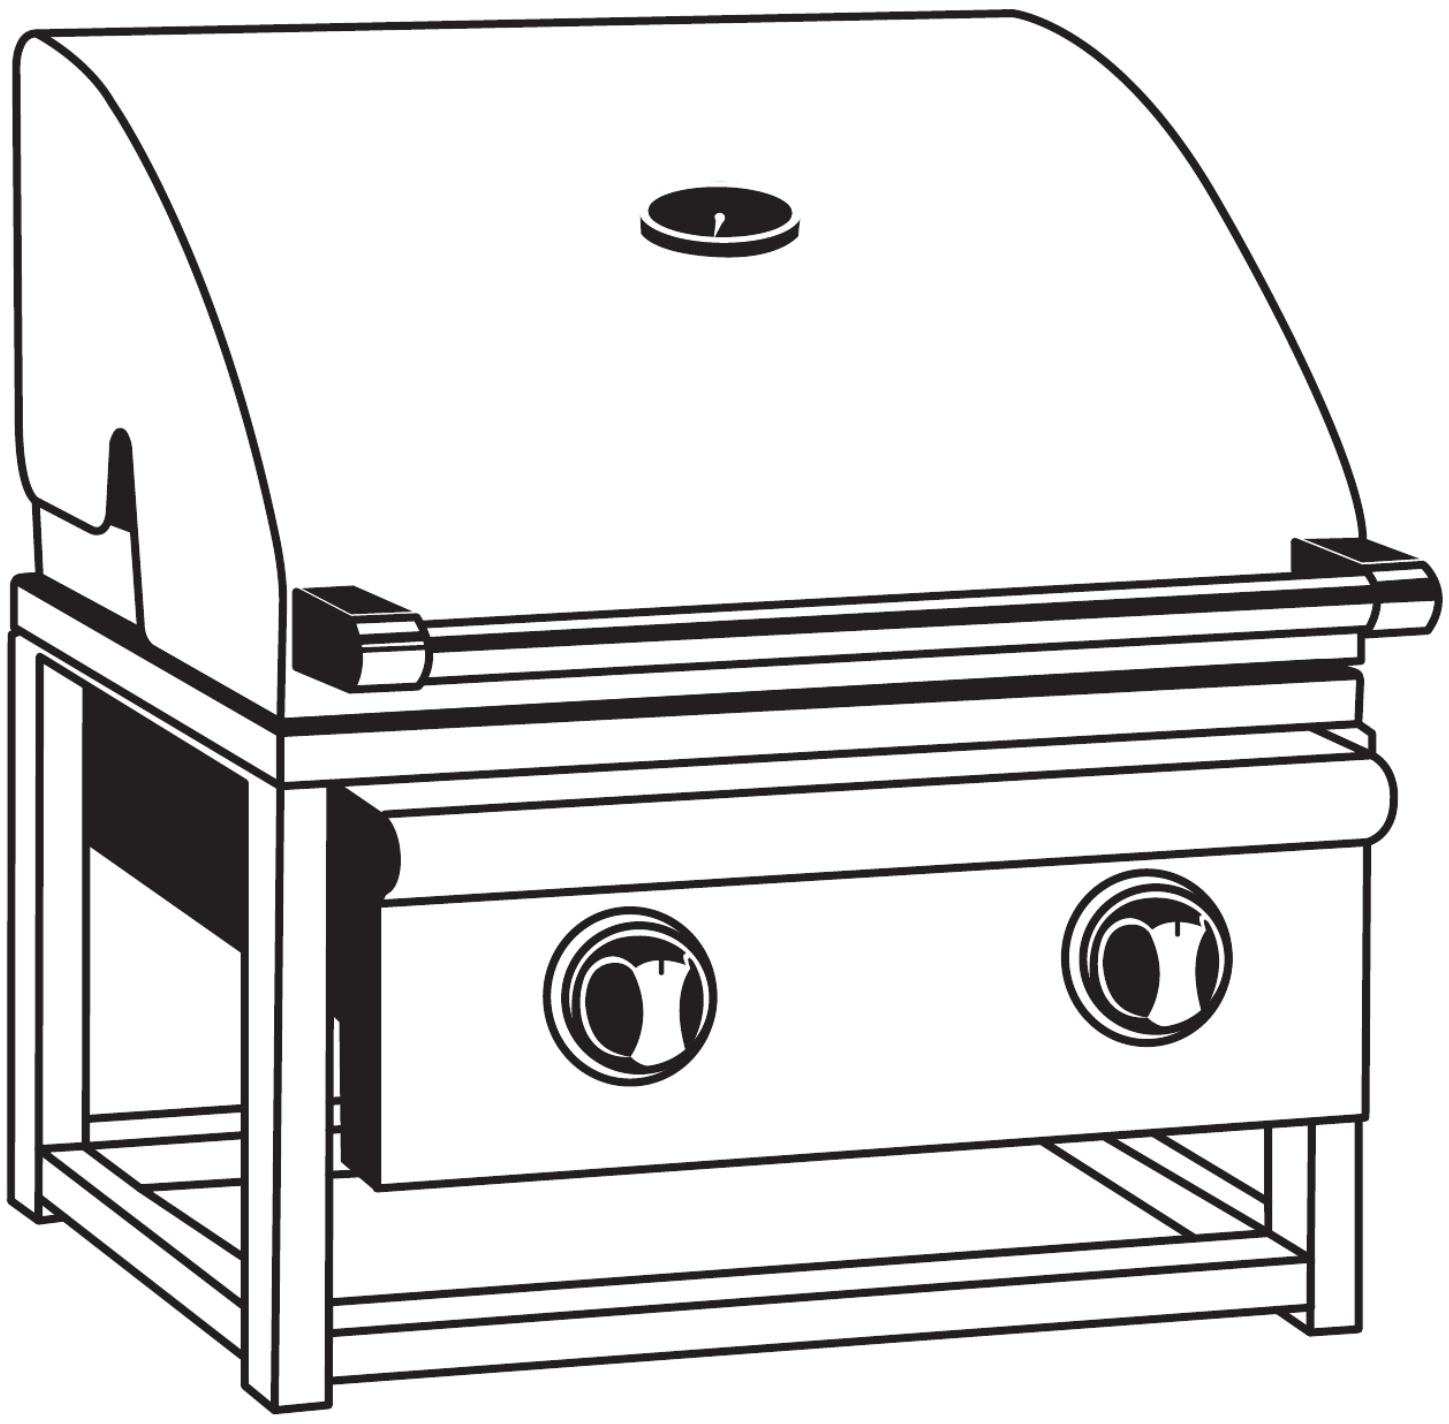


LIBO Technical Services

0900-5020043 (Dutch number)/ +31505020043 (International number)
info@liboairco.nl

Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en in gebruik te nemen.

BUTAGAZ

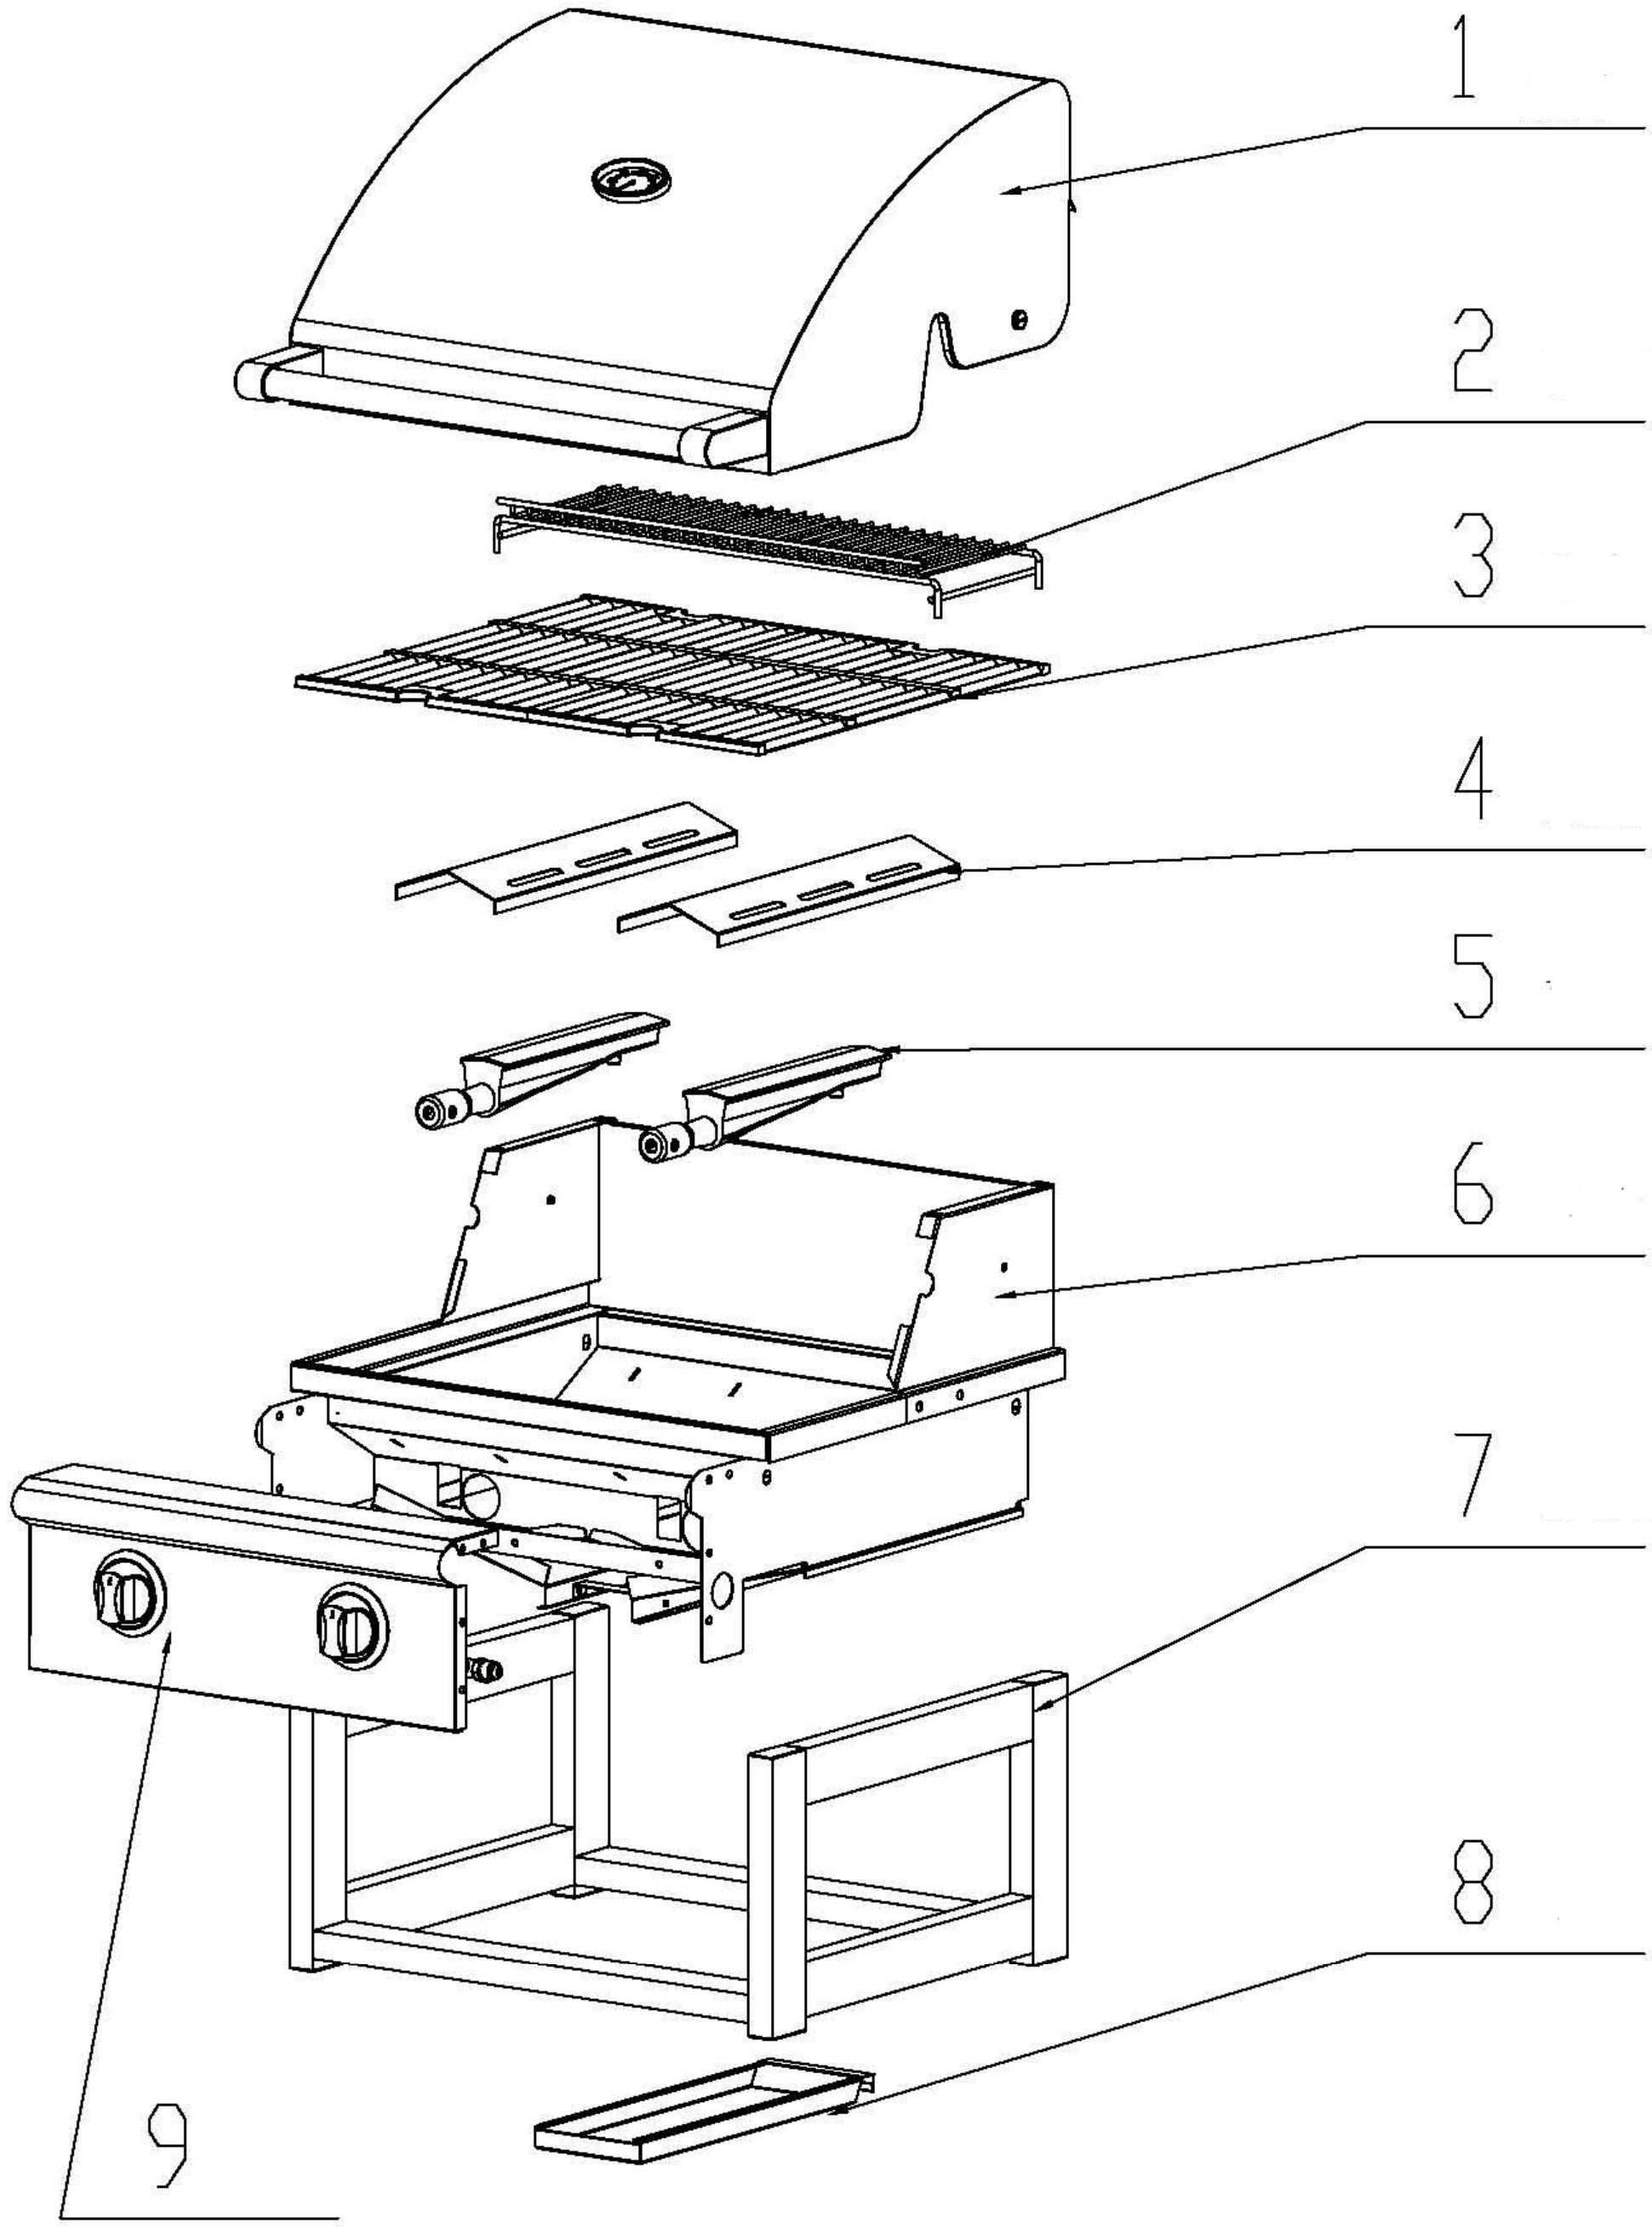
1
2
3
4
5
6
7
8
9

**U MOET DEZE HANDLEIDING LEZEN VOORDAT U DE BBQ GAAT GEBRUIKEN !**

**GEVAAR**
Wanneer u gas ruikt:
1. Sluit het gas naar de barbecue af.
2. Doof eventuele vlammen.
3. Open het deksel.
4. Wanneer de gaslucht niet verdwijnt, bewaar dan afstand tot de barbecue en neem direct contact op met de gasleverancier of de brandweer.

Lekkend gas kan brand of explosie veroorzaken, met ernstig of fataal lichamelijk letsel of beschadigingen van eigendommen tot gevolg.

**WAARSCHUWING**
1. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere barbecues.
2. Een gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, moet niet in de buurt van deze of andere barbecues worden bewaard.

Alleen voor huishoudelijk gebruik

Bewaar deze gebruikershandleiding voor gebruik in de toekomst.

**WAARSCHUWING**: Controleer de Barbecue eerst zorgvuldig op lekkage aan de hand van de instructie in deze handleiding voordat u de barbecue gebruikt. Voer deze controles ook uit wanneer de barbecue bij de dealer gemonteerd is.

**WAARSCHUWING**: Deze barbecue niet proberen aan te steken zonder het hoofdstuk "Aanwijzingen aansteken BBQ" in deze handleiding te hebben gelezen.

**OPMERKING VOOR INSTALLATEUR**: Deze gebruikershandleiding moet bij de Eigenaar worden achtergelaten en de Eigenaar moet deze bewaren voor gebruik in de toekomst

**ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS**

## GEVAREN EN WAARSCHUWINGEN

**GEVAAR**
Het niet opvolgen van de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershand-leiding, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden, of tot brand of explosie met schade aan eigendommen als gevolg.

**WAARSCHUWINGEN**
- Volg de instructies voor het aansluiten van de gasdrukregelaar voor uw BBQ op.
- Bewaar geen reservegas cilinder of ontkoppelde cilinder onder of in de buurt van deze barbecue.
- Leg geen barbecuehoezen of andere brandbare materialen op of in de opslagruimte van de barbecue.
- Een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn. Volg daarom de instructies in deze handleiding zorgvuldig op.
- Wanneer de BBQ van Brixton gedurende een langere periode niet gebruikt is, moet deze gecontroleerd worden op gaslekkage en op belemmeringen van de brander, voordat de barbecue wordt gebruikt. Raadpleeg de instructies in deze handleiding voor de juiste procedure.
- Zoek niet met een aansteker naar gaslekken.
- Gebruik uw Brixton BBQ niet wanneer er sprake is van een gaslek bij de aansluitingen.
- Houd brandbaar materiaal minimaal 100 cm uit de buurt van de zijkanten of achterzijde van de barbecue.
- Uw Brixton BBQ mag niet door kinderen worden gebruikt. De toegankelijke onderdelen van de barbecue kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van de barbecue wanneer u deze gebruikt.

- Wees voorzichtig als u uw Brixton BBQ gebruikt. Tijdens het gebruik of tijdens het schoonmaken kan de barbecue heet zijn. Blijf daarom altijd in de buurt van de barbecue en verplaats de barbecue niet tijdens het gebruik.
- Wanneer de branders tijdens het bereiden van de gerechten uitgaan, draai dan alle gaskleppen dicht. Open de deksel en wacht vijf minuten voordat u de branders weer aansteekt. Neem daarbij de ontstekingsinstructies in acht.
- Gebruik geen houtskool, briketten of lavasteen in uw Brixton BBQ.
- Plaats geen brandstoftank in de opbergruimte.
- Buig tijdens het bereiden van eten niet over de barbecue en leg uw handen of vingers niet op de voorste rand van de ketel.
- Wanneer het vuur plotseling opflakkert, haalt u het eten boven de vlammen vandaan tot het vuur weer normaal brandt.
- In geval van een vetbrand, draait u alle branders dicht en laat u de deksel gesloten tot het vuur is gedoofd.
- De Brixton BBQ dient regelmatig schoongemaakt te worden.
- Maak tijdens het reinigen van de kleppen of branders de openingen of aansluitingen niet groter.
- Vloeibaar propaangas is geen aardgas. Het vervangen van vloeibaar propaan door aardgas is gevaarlijk. Bovendien vervalt bij pogingen daartoe de garantie.
- Een gedeukte of roestige gascilinder kan gevaarlijk zijn. Laat deze controleren door uw gasleverancier. Gebruik geen gascilinder met een beschadigde klep.
- De gascilinder kan ogenschijnlijk leeg zijn, maar kan toch nog wat gas bevatten. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het transporteren en opslaan van de cilinder.
- Ontkoppel de gasdrukregelaar of een willekeurige gasaansluiting nooit wanneer u de barbecue gebruikt.
- Draag tijdens het bedienen van de barbecue hittebestendige wanten of ovenhandschoenen.
- Gebruik deze barbecue alleen als alle onderdelen zijn gemonteerd. De eenheid moet goed worden geinstalleerd volgens de instructies in de "Installatiehandleiding".
- Blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen bij het verwisselen van de gascilinder.
- Plaats geen brandstoftank in de opbergruimte

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWWING: Uw barbecue is ontworpen voor gebruik met alleen het gas dat wordt aangeduid op de kenplaat. Uw barbecue niet gebruiken met andere gassen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot brandgevaar en lichamelijk letsel. Tevens wordt de garantie ongeldig.

LET OP: VOOR UW VEILIGHEID - Bewaar geen ontvlambare materialen in opbergruimten onder de barbecuebrander of in nabijheid van uw barbecue.

WAARSCHUWING: (a) Bewaar geen reservegas cilinder onder of in de buurt van de barbecue. (b) Vul de cilinder nooit verder dan 80 procent; en ( c) Indien de informatie in "(a)" en "(b)" niet nauwkeurig wordt opgevolgd, kan er brand optreden met overlijden of ernstig letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING: Houd stroomkabels en de brandstofslang uit de buurt van de warme oppervlakken.

WAARSCHUWING: Plaats de Brixton BBQ nooit onder een niet-hittebestendig afdak of zonnescherm.

WAARSCHUWING: Houd brandbaar materiaal minimaal 100 cm uit de buurt van de bovenzijde, onderzijde, achterzijde of zijkanten van de barbecue.

⚠ WAARSCHUWING: Dit toestel wordt heel erg warm. Wees extra voorzichtig wanneer kinderen of ouderen aanwezig zijn.

⚠ WAARSCHUWING: Het toestel niet verplaatsen wanneer deze in gebruik is.

⚠ WAARSCHUWING: Draag handschoenen bij gebruik van dit toestel.

⚠ LET OP: Deze barbecue is niet bedoeld voor installatie in of plaatsing op een camper/caravan. Het is ook niet bedoeld voor installatie in of op een boot.

⚠ WAARSCHUWING: Bewaar of gebruik, voor uw eigen veiligheid, geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere barbecues. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot brand, explosie en lichamelijk letsel.

## AANSLUITING GAS

Controleer of uw barbecue goed is gemonteerd. In deze handleiding is een gedetaileerde montage-instructie opgenomen waarin specifieke montageprocedures worden vermeld. Volg deze instructie nauwgezet op om een juiste en veilige montage van de barbecue te waarborgen.

Voor een goede werking van de barbecue is het belangrijk dat de barbecue op een vlakke ondergrond staat.

GEBRUIK ALLEEN DE DRUKREGELAAR EN DE SLANG DIE BIJGELEVERD WORDEN MET DEZE BBQ. GEBRUIK ALLEEN DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN VERVANGINGEN VOOR DE DRUKREGELAAR EN DE SLANG.

Deze BBQ is ingesteld op gebruik van Butaan. Probeer geen natuurlijke gasbronnen te gebruiken, tenzij de grill opnieuw ingesteld is voor gebruik met natuurlijk gas.

⚠ Slechts een 7 kg butaanfles gebruiken. De slang dient niet langer te zijn dan 1,5 meter. Slechts goedgekeurde aansluitingen gebruiken.

| **Gas Category Aanvoerdruk** (mBar) | **Landen** |
|---|---|
| I3+(28-30/37) | GB, IE, BE, CH, ES, FR, GR, IT & PT |
| I3 B/P (30) | DK, FI, GR, LU, NL, NO & SE |
| I3 B/P (50) | AT, CH & DE |


**Voor uw veiligheid:**
Zorg ervoor dat de zwarte plastic doorvoerbuizen van de drukregelaar op hun plaats zitten, en dat de slang niet in contact komt met de hittebeschermer of met de BBQ zelf.

Sluit de drukregelaar aan op uw gasfles.

**ZEER BELANGRIJK:**

- De temperatuur van de regelaar mag niet boven de 60°C (140F) stijgen.
  De regelaar moet voorzien zijn van een veiligheidsklep of drukbeveiliging.
- De opening van de drukregelaar moet passen op de aansluiting van de gaskraan van de fles.
- Controleer dat de gaskraan van de tank helemaal dicht staat (draai met de klok mee totdat de knop stopt).
- Controleer of de gaskraan van de gasfles geschikte uitwendige schroefdraden heeft .
- Zorg ervoor dat alle branderknoppen op de uit-stand staan.
- Verwijder de beschermkap van de gaskraan van de gasfles. Gebruik altijd de bijgeleverde beschermkap met de gaskraan.
- Inspecteer de aansluiting van de gaskraan en de drukregelaar. Controleer op beschadigingen of vuil. Verwijder vuil. Controleer de slang op beschadigingen. Probeer nooit beschadigd of geblokkeerde uitrustingsstukken. Neem contact op met uw plaatselijke L.P. gasleverancier voor reparatie.
- Bij het aansluiten van de drukregelaar aan de gaskraan draait u de moer handmatig met de klok mee totdat hij niet verder kan. Gebruik geen sleutel om de moer aan te draaien. Met het gebruik van een sleutel kunt u de snelkoppeling beschadigen, wat gevaarlijk kan zijn. (zoals aangegeven in onderstaande afbeelding).
- Draai de gaskraan van de fles helemaal open (tegen de klok in). Gebruik een water-en-zeep oplossing om alle aansluitingen te controleren op lekken voordat u de grill probeert aan te steken. Als u een lek vindt moet u de gaskraan dichtdraaien en de grill niet gebruiken totdat het lek gerepareerd is door een plaatselijke L.P. gasleverancier.

DRAAIKNOP MET OVERVULBEVEILIGING

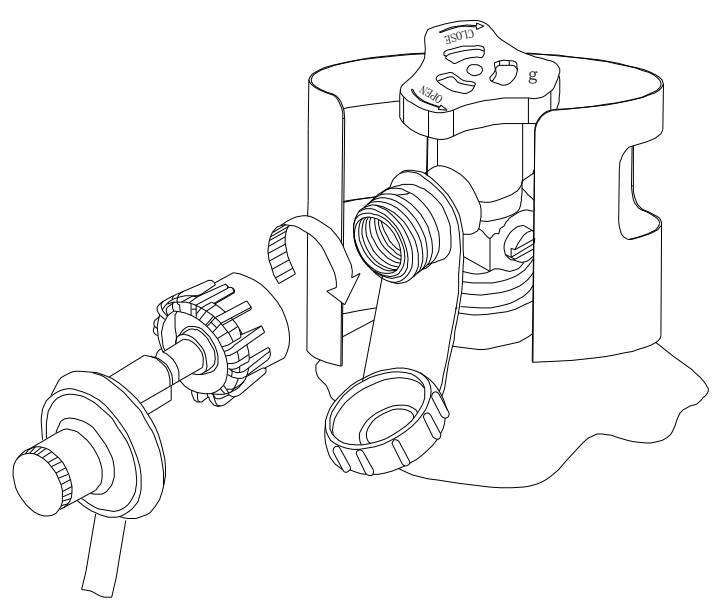

| ! ! ! WAARSCHUWING ! ! ! |
| --- |
| • Probeer nooit voorwerpen in de opening van de gaskraan te duwen. Hierdoor kan de gaskraan beschadigd raken en gaan lekken. Lekkend gas kan brand, explosie, zware lichamelijke verwonding en zelfs dood veroorzaken.<br>• Sluit deze BBQ niet aan op een L.P.-gassysteem van een kampeerwagen of caravan.<br>• Gebruik de BBQ niet totdat u op lekken getest heeft.<br>• Stop en bel de brandweer wanneer u een lek vindt.<br>• Als u een gaslek niet kunt stoppen, sluit de gaskraan van de gasfles dan ONMIDDELLIJK en bel de gasfles-leverancier of de brandweer. |

| ! ! ! GEVAAR ! ! ! |
| --- |
| • Bewaar NOOIT een extra gasfles onder of vlakbij de BBQ of in een gesloten ruimte.<br>• Vul de gasfles NOOIT voor meer dan 80%. Een overvolle extra gasfles is gevaarlijk, omdat er overtollig gas uit de veiligheidsklep kan lekken. Er kan gas ontsnappen uit de veiligheidsklep op de gasfles, wat brand kan veroorzaken.<br>• Er moeten beschermkappen zitten op de aansluitingsopening van de extra gasfles.<br>• Als u een gaslek vindt in de extra gasfles, ga er dan onmiddellijk uit de buurt en bel de brandweer. |

ZEER BELANGRIJK: ONTKOPPEL DE GASFLES WANNEER DE BBQ NIET IN GEBRUIK IS.

■ **Het ontkoppelen van de gasfles:**

- Draai alle knoppen uit.
- Draai de gaskraan van de gasfles helemaal dicht (draai met de klok mee totdat de knop stopt).
- Haal de drukregelaar van de gaskraan af door de snelkoppelingsmoer tegen de klok in te draaien.
- Plaats de beschermkap terug op de gaskraan van de gasfles.

## CONTROLEREN OP LEKKEN

■ **ALGEMEEN**

Alle gasaansluitingen van de grill worden getest op lekken in de fabriek voordat ze verzonden worden, maar bij montage moet het apparaat toch helemaal op gaslekken worden gecontroleerd, omdat er schade ontstaan kan zijn tijdens het verzenden, of het apparaat kan blootgesteld zijn aan extreme druk. Controleer het apparaat regelmatig op lekken, of controleer of u de geur van gas kunt waarnemen.

■ **VOOR DE CONTROLE**

- Zorg ervoor dat alle verpakkingsmateriaal van de BBQ verwijderd is, ook de riemen die de brander op zijn plaats houden.
- Rook niet terwijl u op lekken controleert.
- Controleer nooit op lekken met open vuur.
- Maak een water-en-zeepoplossing van één deel afwasmiddel en één deel water. Gebruik een spuitfles, borstel, of doek om de oplossing op de aansluitingen aan te brengen. Zorg dat de gasfles vol is voor de eerste lekcontrole.
- Het controleren op lekken moet buitenshuis gebeuren op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals gas- of elektrische apparaten, en brandbaar materiaal.
- Houd de grill uit de buurt van open vuur en/of vonken tijdens de controle.

■ **HET CONTROLEREN**

- Zorg ervoor dat alle regelknoppen in de “UIT”-stand staan.
- Zorg ervoor dat de drukregelaar goed aangesloten is op de gasfles.
- Open de gaskraan van de gasfles helemaal door de knop tegen de klok in te draaien. Als u een “POP”-geluid hoort, draai het gas dan ONMIDDELLIJK UIT; dit geeft een groot lek in de aansluiting aan. Bel uw gasleverancier of de brandweer.
- Controleer elke aansluiting van de gasfles tot en met de aansluiting van het kranengedeelte (de slang die naar de brander loopt) door de zeepoplossing op de aansluitingen te spuiten of te borstelen.
- Als er zeepbelletjes ontstaan is er een lek. Draai de gaskraan van de gasfles ONMIDDELLIJK dicht en kijk alle aansluitingen goed na. Open dan de gaskraan weer en controleer opnieuw.

Sluit altijd de gaskraan van de gasfles na de lekcontrole door de knop met de klok mee te draaien. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen onderdelen met deze BBQ. Als u andere onderdelen gebruikt kan de garantie komen te vervallen. Gebruik de BBQ niet totdat alle aansluitingen nagekeken zijn en u er zeker van bent dat ze niet lekken.

## ■ VEILIGHEIDSTIPS

- Controleer altijd op lekken na elke keer dat u de gasfles verwisselt.
- Controleer altijd alle aansluitingen op lekken voor elk gebruik.
- Gebruik lang BBQ-bestek om verbrandingen te voorkomen.
- Als er vet of hete voorwerpen van de BBQ afvallen op de gaskraan, drukregelaar, slang of een ander onderdeel dat gas bevat, sluit het gas dan onmiddelijk.
- Verwijder de lekbak niet als de BBQ nog niet helemaal afgekoeld is.
- Sluit alle regelknoppen en de gaskraan van de gasfles wanneer u de BBQ niet gebruikt.
- Verplaats de BBQ nooit wanneer deze in gebruik is of nog heet is.
- Duw de BBQ vooruit wanneer u hem verplaatst, trek er niet aan.
- Een ontkoppelde gasfles die opgeslagen is of vervoerd wordt moet voorzien zin van een beschermkap. Bewaar een gasfles niet in een gesloten ruimte zoals een carport, overdekte patio, veranda, garage of andere gebouwen.
- Laat nooit een gasfles achter in een voertuig of boot die oververhit kan raken door de zon.
- Bewaar de gasfles niet of vlakbij een plaats waar kinderen spelen.

## LAATSTE CHECKLIST VOOR MONTAGE

- Er zit tenminste 100 cm. ruimte tussen brandbare stoffen en de zijkanten en achterkant van deze grill.
- Er bevinden zich geen onbeschermde brandbare stoffen boven de grill.
- Alle interne verpakkingsmateriaal is verwijderd.
- De branders zitten goed op de openingen.
- De knoppen kunnen vrij draaien.
- U heeft de bijgeleverde drukregelaar & slang op uw BBQ aangesloten.
- Het apparaat is gecontroleerd en lekvrij.
- De gebruiker is op de hoogte van de locatie van de gaskraan.

## AANWIJZINGEN AANSTEKEN BBQ

- **WAARSCHUWING: BELANGRIJK! VOOR HET AANSTEKEN:**

Controleer de gastoevoerslang voordat u het gas “AAN” draait. Als er beschadigingen of scheuren te zien zijn moet de slang vervangen worden voor gebruik. De nieuwe gastoevoerslang moet aanbevolen zijn door de fabrikant.

**ZEER BELANGRIJK: KIJK ALTIJD DE SLANG NA VOOR ELK GEBRUIK VAN DEZE BBQ.**

**HET AANSTEKEN VAN DE HOOFDBRANDERS EN DE ZIJBRANDERS VAN DE BBQ:**

- Lees de aanwijzingen voordat u de branders aansteekt.
- Draai alle knoppen op “UIT”, en open dan de gaskraan van de gasfles. Houd altijd uw gezicht en lichaam zo ver mogelijk van de BBQ af wanneer u deze aansteekt.
- Open het deksel tijdens het aansteken.
- Druk en draai de regelknoppen langzaam naar de  stand. , De ingebouwde aansteker klikt en steekt tegelijkertijd de waakvlam en de brander aan. Draai de regelknop ONMIDDELLIJK op UIT als de brander niet binnen 5 seconden gaat branden, wacht 5 minuten tot al het gas verdwenen is, en herhaal de aansteekprocedure.

Controleer alle gasaansluitingen voor ieder gebruik. Ontsteek de BBQ niet als u een gasgeur waarneemt.

## ■ EIGENSCHAPPEN VAN DE VLAM:

Controleer of de eigenschappen van de vlam in orde zijn. Elke brander wordt voor het verzenden ingesteld, maar door variaties in de plaatselijke gastoevoer kunnen kleine aanpassingen nodig zijn.

De vlammen van de branders moeten blauw en stabiel zijn zonder gele uiteinden, lawaai, of oplaaien. Als de vlam geel is betekent dit dat er onvoldoende lucht aanwezig is. Als de vlam lawaai maakt en van de brander oplaait, betekent dit dat er teveel lucht aanwezig is.
OPMERKING: kleine gele uiteinden zijn in orde.

# BEDIENINGSAANWIJZINGEN

| **! ! ! VOORZICHTIG ! ! !** |
|---|
| Reinig de BBQ regelmatig, als de BBQ niet vaak genoeg schoongemaakt wordt kan het vet in de brand vliegen, wat de BBQ kan beschadigen.<br>Laat de BBQ NOOIT zonder toezicht wanneer deze in gebruik is.<br>Gebruik geen water om het vuur te doven als het vet in brand staat, dit kan verwondingen veroorzaken.<br>Draai alle knoppen en de gasfles uit als het vet in brand vliegt.<br>Het vuur kan niet gedoofd worden door het deksel te sluiten. Draai alle knoppen en de gasfles ONMIDDELLIJK uit als het vet in brand vliegt. |

| **! ! ! WAARSCHUWING ! ! !** |
|---|
| Voor een veilig gebruik van de BBQ:<br>Laat de ruimte rondom de BBQ vrij en houd brandbaar materiaal uit de buurt.<br>Laat kinderen NOOIT de BBQ bedienen of vlakbij de BBQ spelen.<br>Deze BBQ is ALLEEN bedoeld voor gebruik buitenshuis. Gebruik de BBQ NOOIT in een gesloten ruimte zoals een carport, veranda, overdekte patio, garage, of onder brandbaar materiaal.<br>Blokkeer de ventilatiegaten in de vier zijkanten van de BBQ niet, dit kan het brandvermogen van de brander beïnvloeden doordat er te weinig lucht bij komt.<br>Plaats de BBQ tenminste 100 cm van muren of andere oppervlakken vandaan. Plaats de BBQ tenminste 100 cm vandaan van voorwerpen die het gas in de brand kunnen steken, zoals elektrische apparaten, waakvlammen van geisers, enz.<br>Gebruik deze BBQ niet op of onder houten balkonnen.<br>Deze BBQ is alleen ontworpen voor gebruik met L.P.-gas, gebruik GEEN lavasteen, briketten of houtskool met deze BBQ.<br>Steek de brander NOOIT aan met gesloten deksel. Niet-verbrand gas kan zich binnen de gesloten BBQ ophopen en een explosie veroorzaken.<br>Controleer de vlammen van de branders regelmatig.<br>Draai de gastoevoer uit wanneer u de BBQ niet gebruikt.<br>Sluit de gasfles altijd helemaal en ontkoppel deze van de BBQ voordat u de BBQ verplaatst. |

■ GEBRUIK VAN DE BBQ:

Voor grillen is een hoge temperatuur nodig, zodat het vlees dichtgeschroeid en goed bruin kan worden. De meeste etenswaren worden de hele tijd op de stand gegrild. Wanneer u grote stukken vlees of kip grilt, kan het echter nodig zijn om de temperatuur lager te zetten na de eerste bruining. Hierdoor kan het voedsel goed gaar worden zonder dat de buitenkant verbrandt. Etenswaren die lang gegrild worden of voedsel met een suikermarinade kan aan het einde van de griltijd een lagere temperatuur nodig hebben.

Zorg ervoor dat de BBQ gecontroleerd is op lekken en goed geplaatst is.
Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
Steek de branders aan volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
Draai de regelknop op en verwarm de BBQ 15 minuten lang voor.
**Opmerking: Het deksel van de BBQ moet gesloten worden terwijl het opwarmt.**
Leg de etenswaren op de grill en grill ze totdat ze gaar zijn. Instellen van de temperatuur.
De regelknop kan op elke stand tussen en gezet worden.

**OPMERKING:** De BBQ is ontworpen om efficiënt te grillen zonder gebruik van lavastenen of briketten.

**OPMERKING:** De hete grill schroeit het voedsel dicht, zodat de sappen erin blijven. Hoe langer de BBQ voorverwarmd wordt, hoe sneller het vlees bruint.

## VERZORGING & ONDERHOUD

**■ ONDERHOUD**

- Houd de ruimte rond de BBQ vrij, en houd brandbare materialen, benzine en andere ontvlambare gassen en vloeistoffen uit de buurt.
- Zorg ervoor dat de gaten in de drie zijkanten van de standaard open blijven, zodat de luchttoevoer voor verbranding en ventilatie niet geblokkeerd wordt.

**■ REINIGING**

.
GEBRUIK GEEN BIJTENDE SCHOONMAAKMIDDELEN EN/OF ANTIROEST-MIDDELEN OM HET BEDIENINGSPANEEL MET DE AFBEELDINGEN TE REINIGEN. ZULKE STERKE SCHOONMAAKMIDDELEN KUNNEN DE AFBEELDINGEN VERWIJDEREN.

■ REINIGEN VAN HET GRILLOPPERVLAK

De makkelijkste manier om de BBQ schoon te maken is meteen na het gebruik en nadat u de vlam uitdraait. Gebruik een ovenwant om uw hand te beschermen tegen hitte en stoom. Doop een metalen barbecue borstel in kraanwater en schrob de hete grill. Doop de borstel regelmatig in het water. De stoom die ontstaat wanneer het water in contact komt met de hete grill helpt bij het schoonmaken door voedselresten te weken. De voedselresten vallen naar beneden en verbranden. Dompel nooit hete onderdelen onder in water.

■ REINIGEN VAN DE BRANDERS

- Zorg ervoor dat de gaskraan en de knoppen op de "UIT"-stand staan. Controleer dat de BBQ koel is.
- Reinig de buitenkant van de brander met een borstel. Verwijder hardnekkig vuil met een metalen schraper. Open verstopte openingen met een rechtgebogen paperclip. Gebruik nooit een houten tandenstoker, deze kan afbreken en de opening verstoppen.
- Merk op dat u onze klantenservice-lijn moet bellen als de gastoevoer door de brander geblokkeerd

wordt door insecten of andere voorwerpen.

**ZEER BELANGRIJK:** De opening van de gaskraan moet in het midden van de brander geplaatst worden nadat u deze afgenomen en gereinigd heeft. Anders kan deze ernstige lichamelijke verwondingen en schade aan eigendommen veroorzaken. Beweeg de brander licht heen en weer nadat u hem teruggezet heeft om te kijken of hij goed op zijn plaats zit.
Hoe vaak de brander schoongemaakt moet worden hangt af van hoe vaak u de BBQ gebruikt.

■ REINIGING VAN DE LEKBAK

De lekbak moet regelmatig geleegd en schoongeveegd worden, en afgewassen met water en een mild afwasmiddel. U kunt een kleine hoeveelheid zand of kattengrit op de bodem van de lekbak leggen om het vet op te nemen.

- Reinig de grill.
- Sla de grill buitenshuis op in een droge, goed geventileerde plaats buiten bereik van kinderen wanneer de gasfles nog aan de BBQ bevestigd is.
- Sla de BBQ ALLEEN binnenshuis op nadat de gasfles dichtgedraaid en verwijderd is, de gasfles moet buitenshuis opgeslagen worden buiten bereik van kinderen, sla de fles NOOIT op in een gebouw, garage of andere gesloten ruimte.

## GARANTIE

**Gasbarbeque**

Wij garanderen de originele klant/koper van elke Brixton Gas BBQ dat deze bij normaal huishoudelijk gebruik vrij is van materiaal- en fabrikagefouten gedurende de hieronder aangegeven periode. Grillen die verhuurd worden of commerciëel gebruikt worden zijn uitgesloten van deze garantie. Er wordt een prijs gerekend voor het verzenden en afleveren van de garantieonderdelen.

| Onderdeel | Garantieperiode: |
|---|---|
| Branders | 1 Jaar |
| Roestvrijstalen vlamverdeler: | 1 Jaar |
| Grillroosters: | 1 Jaar |
| Kranen: | 1 Jaar |
| Frame, Behuizing, Kar, Bedieningspaneel, Aansteker en dergelijke onderdelen: | 1 Jaar |
| Alle roestvrijstalen onderdelen: | 1 Jaar |

Onze verplichting onder deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging, naar ons oordeel, van het product tijdens de garantieperiode. Onze mate van aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging. Deze garantie dekt geen normale slijtage van onderdelen, en schade veroorzaakt door het volgende: verwaarlozing of misbruik van het product, gebruik met ongeschikte brandstof/gastoevoer, gebruik in tegenstelling met de gebruiksaanwijzingen, of aanpassing door iemand anders dan het service-centrum van onze fabriek. De garantieperiode wordt niet verlengd door genoemde reparaties of vervangingen.

**Veelgestelde vragen & de antwoorden**

*Waar kan ik een goedgekeurde en voor deze Brixton BBQ geschikte gasfles kopen?*
Bij uw plaatselijke gasleverancier en bij iedere grote kampeervakhandel.

*Kan de BBQ in weer en wind buiten blijven staan?*
U kunt uw BBQ het beste na gebruik op een droge en goed geventileerde plaats opbergen. Koppel altijd de gasfles los, zoals beschreven in deze handleiding.
Tevens kunt u een beschermhoes aanschaffen. Deze zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt of bij LIBO Technical Services (T 0900-5020043, info@liboairco.nl).

*Er zijn BBQ onderdelen beschadigd of niet aanwezig na het openen van de verpakking, wat nu te doen?*
Neem contact op met LIBO Technical Services (T 0900-5020043, info@liboairco.nl) zij zullen u verder helpen.

*Kunnen de grill en/of bakplaten in de afwasmachine?*
Dit is mogelijk, echter het schoonmaken met een BBQ reinigingsmiddel of sopje volstaat ook.

*Kan ik de BBQ ook als oven gebruiken?*
Indien u de kap gesloten houdt tijdens het gebruik, fungeert de BBQ als een soort oven. Houd wel altijd de temperatuur op de ingebouwde temperatuurmeter nauwlettend in de gaten.
Indien deze te hoog oploopt, dient u het gas lager te zetten, dan wel de kap te openen. Neem altijd voldoende afstand als u de kap open doet !

*Er lekt vet onder in de BBQ en/of op de ondergrond, wat nu te doen?*
Reinig de BBQ en de ondergrond. Verplaats uw BBQ naar een vlakke en rechte ondergrond.
Zorg er tevens voor dat u regelmatig de vetopvangbak leegt.

*Kan de BBQ ingebouwd worden in een buitenkeuken?*
Ja, dit model BBQ is geschikt voor inbouw. Echter nooit voor binnengebruik of onder een brandbare overkapping.

*Is er een draaispit leverbaar voor deze BBQ?*
Neem contact op met LIBO Technical Services (T 0900-5020043, info@liboairco.nl) . U wordt verder geholpen.

FR

**VOUS DEVEZ LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE BARBECUE !**

**DANGER**
Lorsque vous détectez une odeur de gaz :

- Coupez l'alimentation en gaz du barbecue.
- Eteignez toutes les flammes.
- Ouvrez le couvercle.
- Si l'odeur de gaz ne disparaît pas, restez à distance du barbecue et contactez directement votre fournisseur de gaz ou bien les pompiers.

Les fuites de gaz peuvent provoquer des incendies ou des explosions susceptibles de causer des blessures graves ou fatales et des dommages sur les biens.

**AVERTISSEMENT**

- Ne stockez et n'utilisez jamais d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité d'un barbecue.
- Une bouteille de gaz qui n'est pas connectée pour être utilisée ne doit jamais être stockée à proximité d'un barbecue.

**AVERTISSEMENT :** Assurez-vous d'abord qu'il n'y ait pas de fuites dans le barbecue, en suivant les instructions de ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil. Procédez également à ces vérifications lorsque le barbecue est assemblé chez le détaillant.

**AVERTISSEMENT :** Ne tentez pas d'allumer le barbecue avant d'avoir lu le chapitre "Instructions d'allumage du Barbecue" de ce manuel.

**NOTE POUR L'INSTALLATEUR :** Ce manuel de l'utilisateur doit être cédé au propriétaire et ce dernier doit le conserver pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

**POUR UN USAGE EN EXTERIEURS EXCLUSIVEMENT**

Uniquement pour un usage domestique

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

## DANGERS ET AVERTISSEMENTS

**DANGER**
Le fait de ne pas tenir compte des dangers, avertissements et précautions mentionnés dans ce manuel peut conduire à des blessures graves, voir fatales ainsi qu'à des incendies ou des explosions occasionnant des dommages aux biens.

**AVERTISSEMENTS**

- Suivez les instructions de connexion du régulateur de pression du gaz sur votre Barbecue.
- Ne rangez jamais une bonbonne de gaz de réserve ou une bonbonne déconnectée sous ou bien à proximité du barbecue.
- Ne placez jamais de couvercles de barbecue ou d'autres matériaux inflammables au dessus ou dans l'espace de rangement du barbecue.
- Une mauvaise installation peut s'avérer dangereuse, l'ensemble des instructions incluses dans ce manuel doit donc être rigoureusement respecté.
- Lorsque le Barbecue Brixton n'a pas été utilisé durant une longue période, il convient de vérifier qu'il n'y ait pas de fuites de gaz ni d'obstruction du brûleur. Consultez les instructions incluses dans ce manuel pour suivre la bonne procédure.
- Ne cherchez jamais la présence de fuites de gaz à l'aide d'un briquet.
- N'utilisez jamais votre Barbecue Brixton en cas de fuites de gaz au niveau des joints.
- Conservez les matériaux inflammables à une distance minimale d'1 mètre des côtés et de l'arrière du barbecue.
- Votre Barbecue Brixton ne peut pas être utilisé par les enfants. Les composants du barbecue qui sont

accessibles peuvent devenir très chauds. Maintenez les jeunes enfants à distance du barbecue lorsque vous vous en servez.

- Soyez prudent lorsque vous utilisez votre Barbecue Brixton. Le barbecue peut être chaud lorsque vous vous en servez ou lorsque vous le nettoyez. Restez toujours à proximité du barbecue et ne le déplacez jamais lorsque vous vous en servez.
- Si les brûleurs s'éteignent lorsque vous êtes en train de préparer les plats, fermez toutes les vannes de gaz. Ouvrez le couvercle et patientez cinq minutes avant de rallumer les brûleurs en suivant toutes les instructions concernant l'allumage.
- N'utilisez jamais de charbon, de briques et de pierres de lave dans votre Barbecue Brixton.
- Ne placez jamais de réservoir d'essence dans l'espace de stockage.
- Lorsque vous préparez les plats, ne vous penchez jamais au dessus du barbecue et ne placez jamais vos mains ni vos doigts sur le rebord avant de la bonbonne de gaz.
- Si les flammes s'élèvent soudainement, retirez la nourriture des flammes jusqu'à ce que le feu se calme de nouveau.
- Si la graisse commence à brûler, coupez tous les brûleurs et laissez le couvercle refermé jusqu'à ce que le feu soit éteint.
- Le Barbecue Brixton nécessite un nettoyage régulier.
- Lorsque vous nettoyez les vannes ou les brûleurs, n'élargissez jamais les ouvertures ou les connexions.
- Le gaz propane liquide n'est pas du gaz naturel. Il est dangereux de remplacer le propane liquide par du gaz naturel, de plus ceci annule la garantie.
- Une bonbonne de gaz abîmée ou rouillée peut s'avérer dangereuse. Faites-la vérifier par votre fournisseur de gaz. N'utilisez jamais une bonbonne de gaz avec une vanne endommagée.
- La bonbonne de gaz peut sembler vide mais toujours contenir du gaz. Gardez ceci à l'esprit lorsque vous la déplacez ou la rangez quelque part.
- Ne débranchez jamais le régulateur de pression ou toute autre connexion du gaz lorsque vous êtes en train d'utiliser le barbecue.
- Portez toujours des gants ignifugés pour le four lorsque vous utilisez le barbecue.
- N'utilisez ce barbecue que lorsque tous les éléments sont assemblés. L'appareil doit être installé selon les instructions du "Manuel d'Installation".
- Restez à distances des sources d'allumage lorsque vous remplacez la bonbonne de gaz.
- Ne placez jamais de réservoir de carburant dans l'espace de stockage.

## INFORMATIONS DE SECURITE

⚠ AVERTISSEMENT : Votre barbecue est conçu pour fonctionner uniquement avec le gaz indiqué sur la plaque d'indication. Ne faites jamais fonctionner votre barbecue avec un gaz différent. Le non respect de cet avertissement peut créer un risque d'incendie ou de blessures corporelles. De plus, ceci annule la garantie.

⚠ ATTENTION : POUR VOTRE PROPRE SECURITE – Ne conservez jamais de matériaux inflammables dans les espaces de stockage situés sous le brûleur du barbecue, ni à proximité du barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT : (a) Ne stockez jamais de bonbonnes de gaz de rechange sous le barbecue ou à proximité de ce dernier. (b) Ne remplissez pas la bonbonne à plus de 80 pourcents, et (c) si les informations (a) et (b) ne sont pas suivie de façon stricte, il existe un risque d'incendie pouvant mener à des blessures corporelles sérieuses ou fatales.

⚠ AVERTISSEMENT : Maintenez les câbles d'alimentation et les conduits de gaz à distances des surfaces chaudes.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne disposez jamais le Barbecue Brixton sous un abri résistant à la chaleur ou un pare-soleil.

⚠ AVERTISSEMENT : Conservez les matériaux inflammables à au moins 100cm du dessus, du dessous, de l'arrière et des côtés du barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil devient extrêmement chaud. Faites particulièrement attention en présence d'enfants ou de personnes âgées.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est en train de fonctionner.

⚠ AVERTISSEMENT : Portez des gants pour le four lorsque vous vous servez de l'appareil.

⚠ ATTENTION : Ce barbecue n'est pas conçu pour être installé ou placé dans un camping-car ou une caravane et n'est pas destiné à être utilisé dans ou sur un bateau.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour votre propre sécurité, ne stockez ni n'utilisez jamais d'essence ou d'autres combustibles liquides ou gazeux à proximité d'un barbecue. Le non respect de cet avertissement peut provoquer des incendies, des explosions et des blessures corporelles.

**BRANCHEMENT DU GAZ**

Vérifiez si votre barbecue est correctement installé. Ce manuel fourni des instructions de montage détaillées comprenant des procédures de montage spécifiques. Respectez strictement ces instructions afin de garantir un assemblage correct et sûr du barbecue.

Pour le bon fonctionnement du barbecue, il est important de le placer sur une surface plane.

N'UTILISEZ QUE LE REGULATEUR DE PRESSION ET LE TUYAU FOURNIS AVEC CE BARBECUE. N'UTILISEZ QUE LES PIECES DE RECHANGE RECOMMANDEES PAR LE CONSTRUCTEUR SI VOUS DEVEZ REMPLACER LE REGULATEUR DE PRESSION ET CE TUYAU.

Ce barbecue est prévu pour être utilisé avec du Butane. Ne tentez jamais d'utiliser des sources de gaz naturel à moins que le grill ne soit ajusté pour fonctionner avec du gaz naturel.

⚠ N'utilisez que des bouteilles de butane de 7 kg. Le tuyau ne doit pas être long de plus de 1,5 mètre. N'utilisez que les connexions approuvées.

| **Pression d'alimentation des catégories de gaz** (mBar) | **Pays** |
|---|---|
| 13+(28-30/37) | GB, IE, BE, CH, ES, FR, GR, IT & PT |
| 13 B/P (30) | DK, FI, GR, LU, NL, NO & SE |
| 13 B/P (50) | AT, CH & DE |

**Pour votre propre sécurité:**
Assurez-vous que tous les œillets noirs en plastique du régulateur de pression soient en place et que le tuyau ne soit pas en contact avec la protection contre la chaleur du barbecue.

Branchez le régulateur de pression à votre bonbonne de gaz.


**TRES IMPORTANT:**

- La température du régulateur ne doit pas dépasser 60℃ (140F).

Le régulateur doit être équipé d'une vanne de sécurité ou d'un limiteur de pression.

- L'ouverture du régulateur doit correspondre au branchement du robinet de gaz de la bonbonne.
- Vérifiez si le robinet de gaz du réservoir est complètement fermé (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouton s'arrête).
- Vérifiez si le robinet de gaz de la bonbonne est doté du bon filetage extérieur.
- Assurez-vous que tous les boutons des brûleurs soient placés en position d'arrêt.
- Retirez le couvercle de protection du robinet de gaz de la bonbonne. Utilisez toujours le couvercle de protection fourni avec le robinet de gaz.
- Inspectez la connexion entre le robinet de gaz et le régulateur de pression. Recherchez les traces de dommages et de saletés. Retirez les débris. Vérifiez l'absence de dommages sur le tuyau. Ne tentez jamais d'utiliser un équipement endommagé ou obstrué. Contactez votre fournisseur local de gaz GPL pour les réparations.
- Lorsque vous branchez le régulateur de pression sur le robinet à gaz, tournez manuellement le bouton dans le sens de aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il arrive en bout de course. N'utilisez pas de clé pour serrer l'écrou. L'utilisation d'une clé peut endommager les joints, ce qui peut s'avérer dangereux (comme illustré sur l'image ci-dessous).
- Tournez le robinet à gaz de la bonbonne pour l'ouvrir complètement (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Utilisez une solution d'eau savonneuse pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites avant de tenter d'allumer le grill. Si vous constatez une fuite, vous devez refermer le robinet à gaz et n'utiliser le grill qu'une fois la fuite réparée par votre fournisseur de gaz GPL local.

BOUTON ROBINET AVEC PROTECTION ANTI DEBORDEMENT

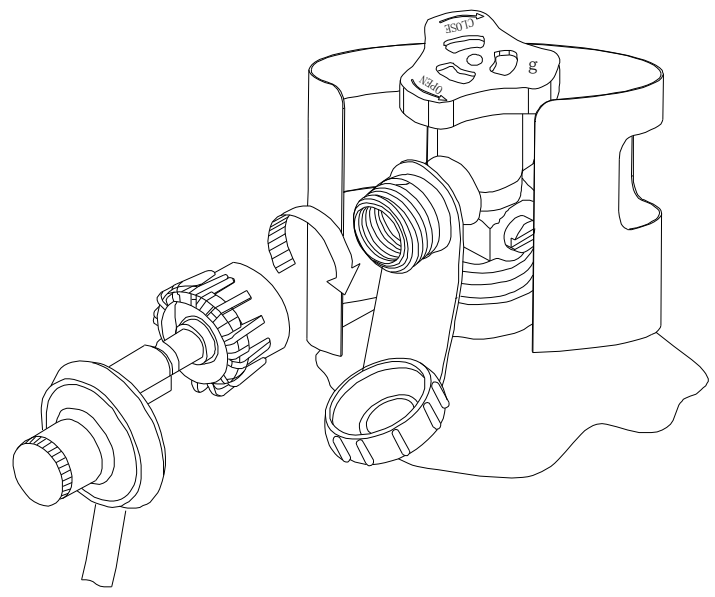

| ! ! ! ATTENTION ! ! ! |
| --- |
| • Ne tentez jamais d'insérer d'objets dans l'orifice du robinet de gaz. Ceci peut endommager le robinet de gaz et provoquer une fuite. La fuite de gaz peut occasionner des incendies, des explosions, des blessures corporelles graves et même la mort.<br>• Ne connectez pas ce Barbecue sur le système de gaz GPL d'un camping-car ou d'une caravane.<br>• N'utilisez pas ce Barbecue sans avoir procédée à un test de détection de fuites.<br>• Cessez de l'utiliser et contactez les pompiers si vous constatez une fuite.<br>• Si vous ne pouvez arrêter la fuite, refermez IMMEDIATEMENT le robinet de gaz et contactez les pompiers ou le fournisseur de la bonbonne de gaz. |

| ! ! ! DANGER ! ! ! |
| --- |
| • NE JAMAIS stocker de bonbonne de gaz supplémentaire sous le barbecue ou à proximité de celui-ci ou dans un lieu confiné.<br>• NE JAMAIS remplir la bonbonne de gaz au-delà de 80%. Il est dangereux de trop remplir une bonbonne de gaz car le gaz en excès peut s'échapper de la vanne de sécurité. Le gaz s'échappant de la vanne est susceptible de provoquer un incendie.<br>• Les orifices de connexion de la bonbonne de gaz doivent disposer de couvercles de protection. |

- Si vous constatez une fuite de gaz dans une bonbonne de gaz supplémentaire, gardez immédiatement vos distances et appelez les pompiers.

TRES IMPORTANT : DECONNECTEZ LA BONBONNE DE GAZ LORSQUE VOUS NE VOUS SERVEZ PAS DU BARBECUE.

■ **Déconnecter la bonbonne de gaz :**

- Fermez tous les boutons.
- Fermez complètement le robinet de gaz de la bonbonne (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en bout de course).
- Retirez le régulateur de pression du robinet de gaz en tournant l'écrou de verrouillage rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Replacez le couvercle de protection sur le robinet de gaz de la bonbonne.

## *TEST DE FUITE*

■ **GENERAL**

Tous les branchements de gaz du grill sont testés en usine avant la livraison de l'appareil. Il est toutefois nécessaire de vérifier tout l'appareil lors de son montage afin de rechercher des fuites de gaz au cas ou l'appareil ait été endommagé au cours du transport où qu'il ait été soumis à une pression excessive.
Vérifiez régulièrement qu'il n'y ait pas de fuites et vérifiez si vous percevez une odeur de gaz.

■ **AVANT LA VERIFICATION**

- Prenez soin de retirer tous les éléments de l'emballage du barbecue, y compris les sangles maintenant le brûleur en position.
- Ne fumez pas lorsque vous recherchez des fuites de gaz.
- Ne recherchez jamais les fuites de gaz avec une flamme nue.
- Préparez une solution d'eau savonneuse avec une dose de détergent pour une dose d'eau. N'utilisez pas d'aérosols ni de brosses ou de chiffons pour appliquer la solution sur les connexions. Assurez vous que la bonbonne de gaz soit pleine avant de procéder au premier test de fuite.
- La recherche des fuites doit être effectuée en extérieur, dans un endroit bien ventilé, loin de toute sources de feu comme les équipements à gaz ou électriques et les matériaux combustibles.
- Gardez le grill à distance des flammes nues et des étincelles au cours du test.

■ **VERIFICATION**

- Assurez-vous que tous les boutons de contrôle soient en position "OFF".
- Assurez-vous que le régulateur de pression soit bien branché sur la bonbonne de gaz.
- Ouvrez complètement le robinet de gaz de la bonbonne en faisant tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous entendez un "POP" sonore, coupez IMMEDIATEMENT le gaz, ceci indique une fuite importante dans la connexion. Contactez votre fournisseur de gaz ou bien les pompiers.
- Vérifiez complètement chaque connexion de la bonbonne, jusqu'aux éléments du robinet (le tuyau menant au brûleur) en aspergeant ou en brossant la solution savonneuse sur les connexions.
- Il y a une fuite lorsque vous voyez des bulles de savon apparaître. Refermez IMMEDIATEMENT le robinet du gaz de la bonbonne et vérifiez attentivement toutes les connexions. Rouvrez le robinet et procédez à une nouvelle vérification.

Fermez toujours le robinet de gaz de la bonbonne après un test de fuite en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
N'utilisez que les éléments recommandés par le constructeur de ce barbecue. La garantie est annulée si vous utilisez d'autres éléments. N'utilisez pas le barbecue tant que toutes les connexions ne sont pas inspectées et qu vous n'êtes pas certain qu'il n'y ait pas de signes de fuites.

■ **CONSEILS DE SECURITE**

- Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de fuites lorsque vous remplacez la bonbonne de gaz.
- Vérifiez toujours toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites avant de vous en servir.
- Utilisez des ustensiles longs pour barbecue afin de ne pas vous brûler.
- Si de la graisse ou des objets chauds tombent du barbecue sur le robinet de gaz, le régulateur de pression ou tout autre élément contenant du gaz, coupez immédiatement l'alimentation en gaz.
- Ne retirez pas le plateau d'égouttage avant que le barbecue ait suffisamment refroidi.
- Fermez tous les boutons de contrôle ainsi que le robinet de gaz de la bonbonne lorsque vous ne vous servez pas du barbecue.
- Ne déplacez jamais le barbecue lorsque vous vous en servez encore ou qu'il est toujours chaud.
- Poussez le barbecue vers l'avant lorsque vous désirez le déplacer. Ne le tirez jamais.
- Une bonbonne débranchée qui est stockée ou déplacée doit disposer d'un couvercle de protection. NE stockez pas de bonbonnes de gaz dans des lieux confinés comme un garage, un patio couvert, une véranda, un box à voiture ou tout autre structure.
- Ne laissez jamais une bonbonne de gaz dans un véhicule ou un bateau là ou elle peut surchauffer en étant exposée au soleil.
- Ne stockez pas la bonbonne de gaz là ou des enfants jouent, ni à proximité.

## LISTE DE VERIFICATION FINALE AVANT MONTAGE

- Il y a un espace ouvert d'au moins 100 cm entre les substances combustibles et les côtés et l'arrière de ce grill.
- Il n'y a pas de substances combustibles non protégées se trouvant au dessus du grill.
- Tous les éléments internes de l'emballage ont été retirés.
- Les brûleurs rentrent bien dans les orifices.
- Les boutons peuvent tourner librement.
- Vous avez branché le régulateur de pression et le tuyau fournis sur le barbecue.
- L'appareil a été vérifié et ne présente pas de fuites.
- L'utilisateur sait ou se trouve le robinet de gaz.

## INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DU BARBECUE

- **AVERTISSEMENT : IMPORTANT ! AVANT D'ALLUMER :**

Vérifiez le tuyau d'arrivée du gaz avant d'ouvrir le gaz en le mettant sur "ON". En cas de dommages visibles ou de déchirures, le tuyau doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil. Le nouveau tuyau d'arrivée du gaz doit être du type recommandé par le constructeur.

**TRES IMPORTANT : INSPECTEZ TOUJOURS LE TUYAU AVANT CHAQUE UTILISATION DU BARBECUE.**

- **ALLUMAGER LES BRÛLEURS PRINCIPAUX ET LES BRÛLEURS LATERAUX DU BARBECUE :**
- Lisez l'intégralité des instructions avant d'allumer les brûleurs.
- Tournez tous les boutons sur “OFF” et ouvrez le robinet de gaz de la bonbonne. Maintenez votre visage et votre corps aussi loin que possible du barbecue lorsque vous l'allumez.
- Ouvrez le couvercle lors de l'allumage.
- Appuyez sur le bouton de commande en le faisant tourner lentement vers la position 🔥✱ , Les allumeurs incorporés cliquent et allument simultanément la flamme pilote et le brûleur. Si le brûleur ne s'allume pas dans les 5 secondes, tournez IMMEDIATEMENT le bouton de contrôle sur la position OFF, patientez 5 minutes jusqu'à ce que tout le gaz a disparu et recommencez la procédure d'allumage.

Vérifiez toutes les connexions du gaz avant chaque utilisation. N'allumez pas le barbecue si vous sentez une odeur de gaz.

■ **CARACTERISTIQUES DE LA FLAMME :**

Assurez-vous que les caractéristiques de la flamme soient bonnes. Chaque brûleur est préréglé avant d'être livré mais compte tenu des nombreuses variations dans l'alimentation locale en gaz, de petits ajustements peuvent s'avérer nécessaires.

Les flammes des brûleurs doivent être bleues et stables, sans pointes jaunes, ni bruit ni augmentations soudaines de leur taille. Une flamme jaune indique une présence d'air insuffisante, une flamme bruyante avec des augmentations de volume soudaines signifie qu'il y a trop d'air.
NOTE : De petites pointes jaunes ne posent pas de problèmes.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

| ! ! ! SOYEZ PRUDENT ! ! ! |
|---|
| Nettoyez régulièrement le barbecue. Si le barbecue n'est pas régulièrement nettoyé, la graisse peut se mettre à brûler, ce qui endommagerait le barbecue.<br>Ne laissez JAMAIS le barbecue sans surveillance lorsqu'il fonctionne.<br>N'utilisez pas d'eau pour éteindre les flammes lorsque la graisse est en train de brûler, cela peut occasionner des blessures. Fermez tous les boutons et la bonbonne de gaz si la graisse est en train de brûler.<br>Le feu peut être éteint en refermant le couvercle. Eteignez IMMEDIATEMENT tous les boutons et la bonbonne dès que la graisse commence à brûler. |

| ! ! ! AVERTISSEMENT ! ! ! |
|---|
| Pour une utilisation du Barbecue en toute sécurité :<br>Laissez un espace libre suffisant autour du barbecue et gardez les matériaux inflammables hors de portée.<br>Ne laissez JAMAIS les enfants utiliser le barbecue ou jouer à proximité de ce dernier.<br>Ce barbecue est destiné EXCLUSIVEMENT à être utilisé en extérieur. Ne l'utilisez JAMAIS dans des lieux confinés comme des garages, vérandas, patio couverts, box ou sous des matériaux inflammables<br>N'obstruez pas les orifices d'aération sur les quatre côtés du barbecue, ceci peut affecter la puissance des brûleurs qui manqueraient d'air.<br>Disposez le barbecue à au moins 100cm des murs ou d'autres surfaces. Disposez le barbecue à au moins 100cm des objets pouvant allumer le gaz comme les équipements électriques, les flammes pilotes ou les chauffages à gaz liquide, etc....<br>N'utilisez pas ce barbecue sur ou sous des balcons en bois.<br>Ce barbecue est conçu pour être utilisé avec du gaz GPL, n'utilisez PAS de pierres de lave, de briques ou de charbon avec ce barbecue.<br>N'allumez JAMAIS le brûleur avec le couvercle refermé, le gaz non brûlé peut s'accumuler dans le barbecue fermé et provoquer une explosion.<br>Vérifiez régulièrement les flammes des brûleurs.<br>Fermez l'alimentation en gaz lorsque le Barbecue n'est pas utilisé.<br>Fermez toujours complètement la bonbonne de gaz et déconnectez-la du barbecue avant de déplacer ce dernier. |

■ UTILISER LE BARBECUE :

Le grill requiert une température élevée pour bien cuire la viande. La plupart des plats sont constamment grillés en position ,Toutefois, lors de la cuisson de grandes tranches de viande ou de volaille, il peut être nécessaire d'abaisser la température pour d'abord saisir les morceaux. Ceci permet de faire en sorte que les aliments soient bien cuits, sans en brûler l'extérieur. Les aliments nécessitant des temps de grill longs ou contenant des marinades au sucre il se peut que vous deviez abaisser la température vers la fin du temps de cuisson.

Assurez-vous d'avoir vérifié que le barbecue ne présente pas de fuite est soit correctement disposé.

Retirez tous les éléments d'emballage.
Allumez tous les brûleurs en suivant les instructions présentes dans le manuel de l'utilisateur.

Tournez le bouton de contrôle sur la position et préchauffez le barbecue durant 15 minutes.
**Note : Le couvercle du Barbecue doit être fermé lors du préchauffage.**
Disposez la nourriture sur le grill et faites la griller jusqu'à ce qu'elle soit cuite.
Réglage de la température.
Le bouton de contrôle peut être réglé sur n'importe quelle position entre et

**NOTE :** Le barbecue est conçu pour grille de façon efficace sans utiliser de briques ou de pierres à lave.

**NOTE :** Le grill chaud va saisir l'extérieur de la viande en gardant les jus à l'intérieur. Le plus longtemps vous laissez le barbecue préchauffer, le plus rapide sera la saisie de la viande.

## SOIN ET ENTRETIEN

### ■ ENTRETIEN

- Maintenez un espace dégagé autour du barbecue et gardez les matériaux inflammables, l'essence et les autres graisses combustibles à distance de sécurité.
- Assurez-vous que les orifices situés des 3 côtés du support restent ouverts et permettent l'arrivée d'air et la ventilation.

### ■ NETTOYAGE.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE ABRASIFS ET/OU DE PRODUITS ANTIROUILLE POUR NETTOYER LE PUPITRE DE COMMANDES. DES AGENTS DE NETTOYAGE AGGRESSIFS PEUVENT FAIRE DISPARAITRE LES ILLUSTRATIONS.

■ NETTOYAGE DE LA SURFACE DU GRILL

La façon la plus simple de nettoyer le barbecue est de le faire juste après l'avoir utilisé, une fois que vous avez éteint la flamme. Utilisez des gants pour le four afin de protéger vos mains de la chaleur et de la vapeur. Immergez une brosse métallique pour barbecue dans l'eau et frottez le grill chaud. Immergez régulièrement la brosse dans l'eau. La vapeur provoquée par le contact du grill avec l'eau vous aidera à supprimer les résidus alimentaires. Les résidus vont se détacher et brûler.
N'immergez jamais les parties chaudes dans l'eau.

■ NETTOYAGE DES BRULEURS

- Assurez-vous que le robinet de gaz et tous les boutons soient en position "OFF". Vérifiez si le barbecue a refroidi.
- Nettoyez l'extérieur du brûleur à l'aide d'une brosse. Retirez les déchets persistants avec un grattoir métallique. N4utilisez jamais de cure-dents en bois car ils peuvent boucher les orifices en se cassant.
- Il vous faut appeler notre service clientèle lorsque l'alimentation en gaz du brûleur est bloquée par des insectes ou d'autres objets.

**TRES IMPORTANT :** L'orifice du robinet de gaz doit être placée au centre du brûleur une fois que vous l'avez retiré et nettoyé. Si ce n'est pas le cas, il existe un risque de blessures corporelles importantes et de dommages matériels. Déplacez légèrement le brûleur d'avant en arrière une fois que vous l'avez remis en place afin de vous assurer qu'il soit bien positionné.
La fréquence de nettoyage du brûleur dépend de votre fréquence d'utilisation du barbecue.

■ NETTOYAGE DU PLATEAU D'EGOUTTEMENT

Le plateau d'égouttement doit être régulièrement vidé, nettoyé et lavé avec de l'eau et un détergent léger. Vous pouvez disposer une petite quantité de sable ou de litière pour chat au fond du plateau afin d'absorber la graisse.

- Nettoyez le grill.
- Rangez le grill à l'extérieur, dans un lieu sec et bien ventilé, hors de portée des enfants lorsque la bonbonne de gaz est toujours connectée au barbecue.
- Ne stockez le barbecue à l'intérieur QUE lorsque vous avez refermé et retiré la bonbonne de gaz. La bonbonne de gaz doit être rangée à l'extérieur, hors de portée des enfants. Ne stockez JAMAIS la bonbonne de gaz à l'intérieur d'un bâtiment, dans un garage ou un autre lieu confiné.

## GARANTIE

**Barbecue au gaz**

Nous garantissons le premier acheter/client de tout Barbecue au gaz Brixton que, lorsqu'il est utilisé pour un usage domestique normal, ce barbecue ne présente pas de défauts matériels ni de production durant la période indiquée ci-dessous. Les grills loués ou utilisés à des fins commerciales ne sont pas compris dans cette garantie. Les frais d'envoi et de retour seront facturés.

| **Elément** | **Durée de la garantie :** |
|---|---|
| Brûleurs : | 1 an |
| Distributeur de flamme en acier inox : | 1 an |
| Plaques de grill : | 1 an |
| Robinets : | 1 an |
| Cadre, Logement, Couvercle, Pupitre de commandes, Allumeur et éléments similaires : | 1 an |
| Tous les éléments en acier inoxydable : | 1 an |

Nos engagements couverts par la garantie se limitent à la réparation ou au remplacement, selon notre jugement, du produit au cours de la période de garantie. La portée de notre responsabilité engagée par la garantie est limitée aux réparations et au remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des éléments ni les dommages résultants de négligences ou d'une mauvaise utilisation, l'utilisation avec un carburant/gaz inadapté, le non-respect des instructions et les réglages effectué par une personne ne faisant pas partie du service d'entretien de notre usine. La période de garantie ne sera pas étendue suite aux réparations ou remplacements précédemment mentionnés.

**Questions les plus fréquentes et réponses**

*Où puis-je acheter une bonbonne de gaz approuvée et adaptée pour ce barbecue Brixton?*
Chez votre fournisseur de gaz local ou dans tout grand magasin dédié au camping.

*Le Barbecue peut-il rester à l'extérieur par tout temps?*
Nous recommandons de ranger votre Barbecue dans un lieu sec et bien ventilé lorsque vous avez fini de l'utiliser. Déconnectez toujours la bonbonne de gaz en suivant les instructions données dans ce manuel. Vous pouvez également acheter une protection. Elles sont disponibles dans votre point de vente ou bien auprès de "Services Techniques LIBO" (info@liboairco.nl).

*Après l'ouverture de l'emballage, des éléments du barbecue sont manquants ou endommagés, que faire?*
Contactez"Services Techniques LIBO" (info@liboairco.nl) afin d'obtenir de l'aide.

*Puis-je laver le grill et/ou les plateaux de cuisson dans un lave-vaisselle ?*
C'est possible mais le nettoyage du barbecue avec de l'eau savonneuse ou un produit d'entretien est suffisant.

*Puis-je également utiliser le barbecue comme un four?*
Lorsque vous maintenez le couvercle refermé durant l'utilisation, le barbecue fonctionne comme une sorte de four. Faites très attention à la température inscrite sur la jauge de température incorporée.
Si la température devient trop élevée, vous devez diminuer l'arrivée de gaz ou bien ouvrir le couvercle.
Gardez toujours une distance de sécurité lorsque vous ouvrez le couvercle !

*De la graisse coule sous le barbecue et/ou sur sa base, que faire?*
Nettoyez le barbecue et sa base. Déplacez votre barbecue sur une surface plane et lisse.
Assurez-vous également de régulièrement vider le plateau d'égouttement de la graisse.

*Le barbecue peut-il est encastré dans une cuisine d'extérieur?*
Non, ce modèle de barbecue ne peut être encastré. Toutefois, ce barbecue ne convient pas à une utilisation à l'intérieur ou sous un abri inflammable.

*Existe-il un tournebroche pour ce barbecue?*
Veuillez contacter "Services Techniques LIBO" (info@liboairco.nl). Pour obtenir des conseils.

**DU**

**SIE MÜSSEN VOR GEBRAUCH DIESES GRILLS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!**

**ACHTUNG**

Bei Gasgeruch:

- Die Gaszufuhr zum Grill abschalten.
- Alle Flammen löschen.
- Abdeckung öffnen.
- Wenn der Gasgeruch nicht verschwindet, vom Grill Abstand halten und sofort Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr alarmieren.

Gasaustritt kann Feuer oder Explosionen verursachen, was zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen oder Sachschaden führen kann.

**ACHTUNG**

- Niemals Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten neben diesem oder anderen Grills lagern.
- Niemals eine nicht angeschlossene Gasflasche neben diesem oder anderen Grills lagern.

**ACHTUNG:** Den Grill vor Erstgebrauch laut dieser Bedienungsanleitung auf Gasaustritte untersuchen. Diese Überprüfug auch durchführen, wenn der Grill beim Händler montiert wurde.

**ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, den Grill anzuzünden ohne dass Sie vorher Kapitel "Grill Zündanleitung" gelesen haben.

**HINWEIS FÜR AUFBAUER:** Diese Bedienungsanleitung muss beim Besitzer bleiben und, der sie für weiteres Nachschlagen aufbewahren muss.

**NUR IM FREIEN VERWENDEN**

Nur für den Hausgebrauch bestimmt

Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

## GEFAHREN UND WARNUNGEN

**GEFAHR**

Wenn auf Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht geachtet wird, kann dies zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen, oder Feuer oder Explosionen führen, die Sachschäden zur Folge haben können.

**WARNUNGEN**

- Die Anweisungen zum Anschluss des Gasdruckreglers an Ihren Grill befolgen.
- Niemals eine Ersatzgasflasche oder nicht angeschlossene Flasche unter oder neben dem Grill lagern.
- Niemals Grillabdeckungen oder andere brennbare Materialien auf oder in die Ablage des Grills legen.
- Eine inkorrekte Montage kann gefährlich sein, deshalb müssen alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgt werden.
- Nach längerer Nichtanwendung des Brixton BBQ muss er auf Gasaustritte und Verschlüsse am Brenner überprüft werden. Beziehen Sie sich für die richtige Vorgehensweise auf die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Niemals mit einem Feuerzeug auf Gasaustritte überprüfen.
- Ihren Brixton BBQ niemals bei Gasaustritten an den Verbindungsstellen benutzen.
- Brennbare Materialien mit einem Mindestabstand von 100 cm von den Seiten oder der Rückseite des Grills fernhalten.
- Ihr Brixton BBQ darf nicht von Kindern benutzt werden. Die zugänglichen Zubehörteile des Grills können sehr heiß werden. Kleine Kinder vom Grill während des Betriebs fernhalten.

- Mit dem Brixton BBQ vorsichtig hantieren. Der Grill kann während des Betriebs oder der Reinigung heiß werden, also immer in der Nähe des Grills bleiben und ihn niemals während des Betriebs bewegen.
- Wenn der Brenner während der Speisenzubereitung ausgeht, alle Gasventile schließen. Die Abdeckung öffnen und fünf Minuten warten, bevor Sie die Brenner wieder anzünden, dabei alle Zündanleitungen befolgen.
- Niemals Holzkohle, Briketts oder Lavastein in Ihrem Brixton BBQ verwenden.
- Niemals einen Benzintank auf die Ablage stellen.
- Bei der Speisenzubereitung niemals über den Grill lehnen oder die Hände oder Finger auf den vorderen Rand der Gasflasche legen.
- Falls plötzlich Stichflammen entstehen, die Speisen von den Flammen entfernen bis das Feuer wieder ausgeht.
- Falls Fett Feuer fängt, alle Brenner ausschalten und den Deckel geschlossen halten, bis das Feuer gelöscht wurde.
- Der Brixton BBQ muss regelmäßig gereinigt werden.
- Beim Reinigen der Ventile oder Brenner niemals die Öffnungen oder Verbindungen vergrößern.
- Flüssiges Propangas ist kein Erdgas. Es ist gefährlich, flüssiges Propangas mit Erdgas zu ersetzen. Außerdem verfällt dadurch die Garantie.
- Eine verbeulte oder verrostete Gasflasche kann gefährlich sein. Lassen Sie sie von Ihrem Gasversorger überprüfen. Niemals eine Gasflasche mit beschädigtem Ventil benutzen.
- Die Gasflasche kann scheinbar leer sein, aber trotzdem noch Gas enthalten. Denken Sie daran, wenn Sie die Flasche bewegen oder lagern.
- Niemals während des Grillbetriebs den Druckregler oder Gasanschlüsse abklemmen.
- Beim Benutzen des Grills immer hitzebeständige Topfhandschuhe tragen.
- Diesen Grill nur benutzen, wenn alle Teile montiert sind. Das Gerät muss laut Anweisungen im "Installationshandbuch" montiert werden.
- Abstand von Zündquellen halten, wenn die Gasflasche getauscht wird.
- Niemals einen Benzintank auf die Ablage stellen

## SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG: Ihr Grill darf nur mit dem auf dem Typenschild angegebenen Gas betrieben werden. Den Grill niemals mit anderem Gas betreiben. Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Feuergefahren und Verletzungen führen. Außerdem wird die Garantie verfallen.

⚠ ACHTUNG: FUR IHRE SICHERHEIT- Niemals brennbare Materialien auf der Ablage unter dem Brenner oder neben dem Grill lagern.

⚠ WARNUNG: (a) Niemals Ersatzgasflaschen unter oder neben dem Grill lagern. (b) Die Gasflasche niemals zu mehr als 80 Prozent füllen; und (c) Falls die Information in "(a)" und "(b)" nicht genauestens beachtet wird, kann Feuer entstehen, das zu tödlichen oder ernsthaften Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG: Stromkabel und Brennstoffschlauch von heißen Oberflächen fernhalten.

⚠ WARNUNG: Den Brixton BBQ niemals unter eine hitzebeständige Schutzvorrichtung oder Sonnenschutz stellen.

⚠ WARNUNG: Brennbare Materialien mit einem Mindestabstand von 100 cm von oben, unten oder seitlich des Grills fernhalten.

⚠ WARNUNG: Dieses Gerät wird sehr heiß. Bei Anwesenheit von Kindern oder älteren Personen besonders achtgeben.

⚠ WARNUNG: Das Gerät niemals während des Betriebs bewegen.

⚠ WARNUNG: Beim Benutzen des Geräts Topfhandschuhe tragen.

⚠ ACHTUNG: Dieser Grill ist weder für Einbau oder Aufstellung in einem Wohnwagen/Wohnmobil, noch für Einbau in oder auf einem Boot gedacht.

⚠ WARNUNG: Für Ihre Sicherheit niemals Benzin oder andere brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten neben diesem oder anderen Grills lagern. Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Feuer, Explosionen und Verletzungen führen.

**GAS ANSCHLUSS**

Prüfen Sie, ob Ihr Grill korrekt installiert ist. Diese Anleitung liefert detaillierte Aufbauanweisungen, die spezielle Aufbauabläufe einschließt. Diese Anweisungen genauestens beachten, um korrekte und sichere Installation des Grills zu gewährleisten.

Damit der Grill richtig funktioniert, ist es wichtig,den Grill auf eine ebene Oberfläche zu stellen.

NUR DEN MITGELIEFERTEN DRUCKREGLER UND SCHLAUCH VERWENDEN. NUR VOM HERSTELLER EMPFOHLENEN ERSATZ FÜR DRUCKREGULATOR UND SCHLAUCH VERWENDEN.

Dieser Grill ist für Butangasbetrieb konstruiert. Niemals mit Erdgasquellen betreiben, außer wenn der Grill zum Gebrauch mit Erdgas umgebaut wurde.

⚠ Nur eine 7 kg Butangasflasche verwenden. Der Schlauch darf nicht länger als 1,5 Meter sein. Nur geprüfte Anschlüsse verwenden.

| **Gas Kategorie Versorgungsdruck** (mBar) | **Länder** |
|---|---|
| 13+(28-30/37) | GB, IE, BE, CH, ES, FR, GR, IT & PT |
| 13 B/P (30) | DK, FI, GR, LU, NL, NO & SE |
| 13 B/P (50) | AT, CH & DE |

**Zu Ihrer Sicherheit:**
Sicherstellen, dass alle schwarzen Plastikdichtungen des Druckreglers richtig platziert sind, und dass der Schlauch keinen Kontakt mit dem Hitzeschutz des Grills hat.


Den Druckregler an die Gasflasche anschließen.

**SEHR WICHTIG:**

- Die Temperatur des Reglers darf 60℃ (140F) nicht ü berschreiten.
  Der Regler muss mit einem Sicherheitsventil oder Druckbegrenzer ausgestattet sein.
- Die Öffnung am Regler muss auf den Anschluss des Gashahns der Flasche passen.
- Prüfen, ob der Gashahn der Flasche komplett geschlossen ist (im Uhrzeigersinn drehen, bis der Knopf sich nicht mehr weiterdreht).
- Prüfen, ob der Gashahn der Gasflasche mit geeigneten Außengewinden ausgestattet ist.
- Sicherstellen, dass alle Brennerknöpfe auf "aus" stehen.
- Die Schutzkappe des Gashahns auf der Gasflasche entfernen. Die mitgelieferte Schutzkappe immer verwenden.

- Den Anschluss zwischen dem Gashahn und dem Druckregler prüfen. Auf Schäden und Schmutz achten. Ablagerungen entfernen. Den Schlauch auf Schäden untersuchen. Niemals beschädigtes oder verstopftes Zubehör verwenden. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen L.P. Gasversorger für Reparaturen.
- Beim Anschluss des Druckreglers an den Gashahn die Mutter mit der Hand im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Keinen Schraubenschlüssel zum Anziehen der Mutter verwenden. Die Verwendung eines Schraubenschlüssels kann die Verbindungsstellen beschädigen, was gefährlich sein kann (siehe Zeichnung unten).
- Den Gashahn der Flasche vollständig aufdrehen (gegen den Uhrzeigersinn). Mit einer Lösung aus Wasser und Seife auf Lecks prüfen, bevor der Grill angezündet wird. Wenn ein Leck entdeckt wird, müssen Sie den Gashahn schließen und den Grill erst wieder nach Reparatur des Lecks durch einen örtlichen L.P. Gasversorger verwenden.

DREHKNOPF MIT ÜBERLAUFSCHUTZ

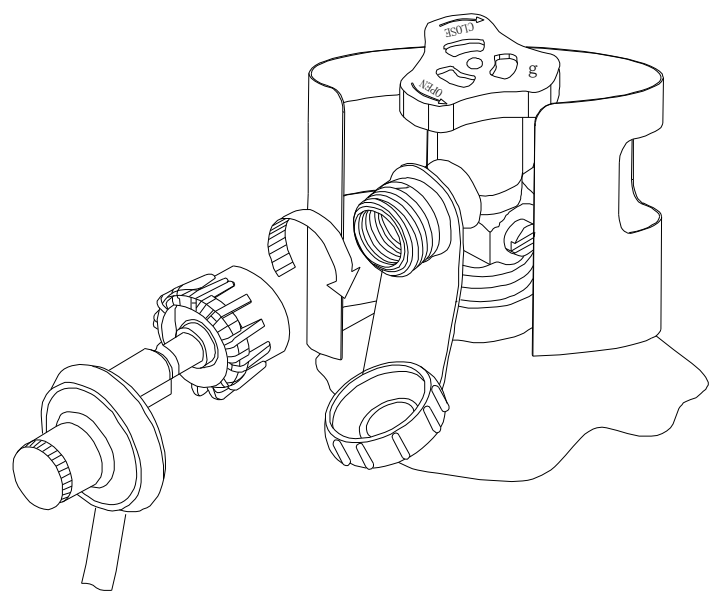

**! ! ! WARNUNG ! ! !**

- Niemals Objekte in die Öffnungen des Gashahns stecken. Dies kann den Gashahn beschädigen, so dass Gas austritt. Austretendes Gas kann Feuer, Explosionen, ernsthafte Verletzungen und sogar Tod verursachen.
- Diesen Grill nicht an ein L.P. Gassystem eines Wohnwagens oder Wohnmobils anschließen.
- Diesen Grill nicht vor einer Prüfung auf Lecks benutzen.
- Falls Sie ein Leck entdecken, die Feuerwehr verständigen.
- Falls Sie den Gasaustritt nicht stoppen können, schließen Sie SOFORT den Gashahn und verständigen die Feuerwehr oder Gasflaschenhändler.

**! ! ! GEFAHR ! ! !**

- NIEMALS eine Reserve Gasflasche unter oder neben dem Grill oder in begrenzten Räumen lagern.
- NIEMALS die Gasflasche über 80% füllen. Es ist gefährlich die Gasflasche zu überfüllen, weil exzessives Gas aus dem Sicherheitsventil austreten kann. Gas kann aus dem Sicherheitsventil strömen und Feuer verursachen.
- Die Anschlussöffnungen an der Gasflasche müssen eine Schutzabdeckung haben.
- Falls Sie Gasaustritt an der Reserve Gasflasche entdecken, sofort Abstand halten und die Feuerwehr rufen.

SEHR WICHTIG: DIE GASFLASCHE ABKLEMMEN, WENN DER GRILL NICHT BENUTZT WIRD.

- **Die Gasflasche abklemmen:**
- Alle Knöpfe zudrehen.
- Den Gashahn an der Gasflasche komplett schließen (im Uhrzeigersinn drehen bis sich der Knopf nicht weiterdrehen lässt).
- Den Druckregler am Gashahn durch Drehen der Schnell-Anschluss Mutter gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
- Die Schutzkapppe wieder auf den Gashahn an der Gasflasche setzen.

## ÜBERPRÜFUNG AUF GASAUSTRITT

- **ALLGEMEIN**

Alle Gasanschlüsse des Grills werden vor der Auslieferung auf Lecks werksgeprüft. Trotzdem muss das Gerät bei der Montage wegen möglicher Transportschäden oder Aussetzen extremen Drucks komplett auf Gaslecks überprüft werden. Das Gerät regelmäßig auf Lecks oder Gasgeruch überprüfen.

- **VOR DER ÜBERPRÜFUNG**
- Das gesamte Verpackungsmaterial des Grills entfernen, einschließlich der Bänder, mit denen der Brenner festgemacht ist.
- Während der Überprüfung auf Lecks nicht rauchen.
- Niemals mit offenem Feuer auf Lecks überprüfen.
- Eine Lösung aus Wasser und Seife 1:1 vorbereiten. Zum Auftragen auf die Anschlüsse keine Spraydose, Bürste oder Tuch verwenden. Sicherstellen, dass die Gasflasche vor dem ersten Lecktest voll ist.
- Den Lecktest im Freien an einem gut belüfteten Ort durchführen, fern von Zündquellen wie z.B. Gas- oder Elektrogeräten und brennbaren Materialien.
- Während des Tests den Grill von offenem Feuer und/oder Funken fernhalten.

- **ÜBERPRÜFEN**
- Sicherstellen, dass alle Bedienknöpfe auf "AUS" stehen.
- Sicherstellen, dass der Druckregler richtig an der Gasflasche angeschlossen ist.
- Den Gashahn an der Gasflasche vollständig durch Drehen des Knopfs gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Falls Sie einen "POP" Ton hören, SOFORT das Gas abdrehen; dies zeigt ein erhebliches Leck am Anschluss an. Verständigen Sie Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.
- Alle Anschlüsse der Gasflasche gründlich durch den Hahnteil (Schlauch, der durch den Brenner führt) durch Sprayen oder Bürsten der Seifenlösung auf die Anschlüsse prüfen.
- Gas tritt aus, wenn Seifenblasen erscheinen. SOFORT den Gashahn der Gasflasche schließen und alle Anschlüsse sorgfältig prüfen. Den Gashahn wieder öffnen und einen neuen Test durchführen.

Den Gashahn der Gasflasche nach dem Lecktest immer schließen, indem der Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird. Nur die vom Hersteller empfohlenen Teile für diesen Grill verwenden. Die Garantie verfällt beim Gebrauch von anderen Teilen. Den Grill nicht verwenden bis alle Anschlüsse geprüft sind und sicher keine Anzeichen von Gasaustritt vorhanden sind.

- **SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN**
- Immer auf Lecks überprüfen, wenn die Gasflasche getauscht wird.
- Immer alle Anschlüsse vor Gebrauch auf Lecks überprüfen.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen lange Grillbestecke verwenden.
- Wenn Fett oder heiße Objekte vom Grill auf den Gashahn, Druckregler, Schlauch oder andere Teile, die Gas enthalten, tropfen, sofort die Gaszufuhr abschalten.
- Die Tropfpfanne nicht entfernen, bevor der Grill nicht ausreichend abgekühlt ist.
- Alle Bedienknöpfe und den Gashahn der Gasflasche schließen, wenn der Grill nicht in Betrieb ist.
- Den Grill niemals bewegen, wenn er in Betrieb oder noch heiß ist.

- Den Grill nach vorne drücken, wenn er bewegt wird, niemals ziehen.
- Eine abgeklemmte Gasflasche, die gelagert oder bewegt wird, muss immer mit einer Schutzkappe versehen sein. Gasflaschen nicht in begrenzten Räumen wie z.B. Carport, überdachter Terrasse, Veranda, Garage oder anderen Bauten lagern.
- Niemals eine Gasflasche in einem Fahrzeug oder Boot lassen, das von der Sonne überhitzt werden kann.
- Die Gasflasche nicht in oder in der Nähe eines Raums lagern, wo Kinder spielen.

## LETZTE CHECKLISTE VOR DER MONTAGE

- Es besteht ein Mindestabstand von 100 cm zwischen brennbaren Substanzen und den Seitenteilen und der Rückseite des Grills.
- Es befinden sich keine ungeschützten brennbaren Substanzen über dem Grill.
- Das gesamte interne Verpackungsmaterial wurde entfernt.
- Die Brenner passen gut in die Öffnungen.
- Die Knöpfe können frei rotieren.
- Die mitgelieferten Druckregler & Schlauch sind am Grill angeschlossen.
- Das Gerät wurde überprüft und es tritt kein Gas aus.
- Der Anwender kennt die Position des Gashahns.

## GRILL ZÜNDUNGSANWEISUNG

- **WARNUNG: WICHTIG! VOR DEM ANZÜNDEN:**

Den Gasversorgungsschlauch prüfen, bevor das Gas "AUF" gedreht wird. Bei sichtbaren Schäden oder Rissen muss der Schlauch vor Gebrauch ausgetauscht werden. Der neue Gasversorgungsschlauch muss vom Hersteller empfohlen sein.
**SEHR WICHTIG: DEN SCHLAUCH VOR JEDEM GEBRAUCH DES GRILLS INSPIZIEREN.**

- **HAUPTBRENNER UND NEBENBRENNER DES GRILLS ZÜNDEN:**
- Die gesamte Anleitung vor der Zündung der Brenner lesen.
- Alle Knöpfe auf “AUS” stellen und den Gashahn der Gasflasche öffnen. Bei der Zündung Gesicht und Körper so weit wie möglich vom Grill fernhalten.
- Während der Zündung den Deckel öffnen.
- Die Bedienknöpfe langsam auf die 🔥✷ Position drehen. Der eingebaute Zünder klickt und zündet gleichzeitig die Zündflamme und den Brenner. Wenn der Brenner nicht innerhalb von 5 Sekunden zündet, SOFORT den Bedienknopf auf AUS drehen, 5 Minuten lang warten bis das Gas vollständig verschwunden ist und den Zündungsvorgang wiederholen.

| Vor jedem Gebrauch alle Gasanschlüsse überprüfen. Den Grill bei Gasgeruch nicht zünden. |
|---|

■ **EIGENSCHAFTEN DER FLAMME:**

Überprüfen ob die Eigenschaften der Flamme in Ordnung sind. Jeder Brenner ist vor der Auslieferung voreingestellt, aber aufgrund vieler Verschiedenheiten in den örtlichen Gasversorgungen könnten kleine Anpassungen erforderlich sein.

Die Flammen der Brenner müssen blau und stabil sein, ohne gelbe Spitzen, Geräusche oder plötzliche Zunahme. Eine gelbe Flamme hat zu wenig Sauerstoff. Eine geräuschvolle Flamme, die durch den Brenner größer wird, hat zu viel Sauerstoff.
ANMERKUNG: kleine gelbe Spitzen sind in Ordnung.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

| ! ! ! VORSICHT ! ! ! |
|---|
| Den Grill regelmäßig reinigen. Wenn der Grill nicht regelmäßig gereinigt wird, kann Fett anfangen zu brennen, was den Grill beschädigt. |

Den Grill NIEMALS während des Betriebs unbeaufsichtigt lassen.
Wenn das Fett brennt, kein Wasser zum Löschen verwenden, dies kann zu Verletzungen führen. Alle Knöpfe und die Gasflasche abdrehen, wenn Fett brennt.
Das Feuer kann durch Schließen des Deckels gelöscht werden. SOFORT alle Knöpfe und die Gasflasche abdrehen, wenn Fett zu brennen anfängt.

**! ! ! WARNUNG ! ! !**

Zum sicheren Gebrauch des Grills:
Für genügend Freiraum um den Grill sorgen und brennbare Materialien aus dem Weg räumen.
Kinder NIEMALS den Grill benutzen oder in seiner Nähe spielen lassen.
Diesen Grill NUR im Freien benutzen. NIEMALS den Grill in abgegrenzten Räumen wie z.B. Carport, Veranda, überdachter Terrasse, Garage oder unter brennbaren Materialien benutzen.
Die Lüftungsschlitze auf den vier Seiten des Grills nicht bedecken, dies könnte die Brennleistung des Brenners wegen unzureichender Luftzufuhr beeinträchtigen.
Den Grill mit einem Mindestabstand von 100 cm von Wänden oder anderen Flächen aufstellen. Den Grill mit einem Mindestabstand von 100 cm von Objekten, die das Gas entzünden könnten, wie z.B. Elektrogeräten, Zündflammen von Gas Wasserbrennern, etc.aufstellen.
Diesen Grill nicht unter Holzbalkonen benutzen.
Dieser Grill ist für den Betrieb mit L.P. Gas konstruiert, KEINE Lava Steine, Briketts oder Holzkohle in diesem Grill verwenden.
Den Brenner NIEMALS mit geschlossenem Deckel zünden. Nicht verbranntes Gas kann sich innerhalb des geschlossenen Grills anhäufen und eine Explosion verursachen.
Die Flammen oder die Brenner regelmäßig überprüfen.
Die Gasversorgung abschalten, wenn der Grill nicht benutzt wird.
Die Gasflasche immer vollständig abschalten und vom Grill abklemmen, bevor der Grill bewegt wird.

■ DEN GRILL VERWENDEN:

Grillen erfordert eine hohe Temperatur, damit das Fleisch schön brät und bräunt. Die meisten Speisen werden konstant auf der Position gegrillt. Wenn aber große Fleischstücke oder Hähnchen gegrillt werden, könnte es erforderlich sein, die Temperatur nach dem ersten Bräunen zu verringern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Speisen gut durchgebraten werden, ohne dass sie außen verbrennen. Für Speisen, die eine lange Grillzeit erfordern oder Zuckermarinade enthalten, sollten Sie die Temperatur gegen Ende der Grillzeit verringern.

Sicherstellen, dass der Grill auf Lecks geprüft und richtig aufgestellt wurde.
Das gesamte Verpackungsmaterial entfernen.
Zünden Sie die Brenner laut Anweisung in dieser Betriebsanleitung.

Den Bedienknopf auf stellen und den Grill 15 Minuten lang vorheizen.
**HINWEIS: Der Deckel des Grills muss während des Vorheizens geschlossen sein.**
Die Speisen auf den Grill legen und fertig grillen.
Temperatur Einstellung.
Der Bedienknopf kann nun in jede Position zwischen und gestellt werden.

**HINWEIS:** Der Grill wurde für effizientes Grillen ohne Briketts oder Lava Steine konstruiert.

**HINWEIS:** Der heiße Grill wird das Fleisch außen bräunen und den Fleischsaft innen halten. Je länger der Grill vorgeheizt wird, desto schneller wird das Fleisch bräunen.

# PFLEGE UND WARTUNG

■ **WARTUNG**

- Um den Grill Raum lassen und brennbare Materialien, Benzin und andere entzündliche Gase in sicherem Abstand halten.
- Sicherstellen, dass die Löcher auf den drei Seiten des Gestells offen bleiben, um die Luftzufuhr und Belüftung nicht zu blockieren.

■ **REINIGUNG**

.
KEINE SCHEUERMITTEL UND/ODER ANTI-ROST PRODUKTE ZUM REINIGEN DES BEDIENELEMENTS MIT DEN BILDERN BENUTZEN. SOLCHE AGGRESSIVEN REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN DIE BILDER ENTFERNEN.

■ REINIGUNG DER GRILLOBERFLÄCHE

Am einfachsten ist es, den Grill direkt nach Gebrauch zu reinigen, nachdem die Flamme aus ist. Verwenden Sie Topfhandschuhe, um Ihre Hände vor Hitze und Dampf zu schützen. Eine Grillbürste aus Metall in Leitungswasser tauchen und den heißen Grill schrubben. Die Bürste regelmäßig in Wasser tauchen. Der Wasserdampf, der mit dem Grill in Berührung kommt vereinfacht die Reinigung, indem Speisereste eingeweicht werden. Die Reste fallen herunter und verbrennen. Die heißen Teile niemals in Wasser tauchen.

■ REINIGUNG DER BRENNER

- Sicherstellen, dass Gashahn und Knöpfe auf "AUS" stehen. Prüfen, ob der Grill abgekühlt ist.
- Die Außenseite des Brenners mit einer Bürste reinigen. Hartnäckigen Schmutz mit einem Metallkratzer entfernen. Niemals einen Holzzahnstocher verwenden, weil er abbrechen und die Öffnung blockieren könnte.
- Beachten Sie, dass Sie unseren Kundendienst anrufen müssen, wenn die Gasversorgung zum Brenner durch Insekten oder andere Objekte blockiert ist.

**SEHR WICHTIG:** Die Öffnung des Gashahns muss in der Mitte des Brenners platziert werden, nachdem er entfernt und gereinigt wurde. Wenn nicht, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder Sachschaden führen. Den Brenner nach dem Wiedereinsetzen leicht nach hinten und vorne bewegen, um sicherzustellen, dass er richtig platziert ist. Die Anzahl der Reinigungen hängt davon ab, wie oft der Grill in Betrieb ist.

■ REINIGUNG DER TROPFSCHALE

Die Tropfschale muss regelmäßig geleert und gereinigt werden, und mit Wasser und mildem Reinigungsgemittel gereinigt werden. Sie können etwas Sand oder Katzenstreu auf den Boden der Tropfschale geben, um Fett aufzusaugen.

- Grill reinigen.
- Den Grill im Freien an einer trockenen, gut belüfteten Stelle lagern, außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn die Gasflasche noch am Grill angeschlossen ist.
- Den Grill NUR drinnen lagern, wenn die Gasflasche geschlossen und entfernt wurde. Die Gasflasche muss draußen außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden, die Flasche NIEMALS in

einem Gebäude, Garage oder sonstigen geschlossenen Räumen lagern.

## GARANTIE

### Gas Grill

Wir garantieren dem Kunden/Käufer jedes Brixton Gas BBQ dass, wenn er für den normalen Hausgebrauch bestimmt ist, dieser Grill kein Material und Produktionsfehler für den unten angegebenen Zeitraum enthält. Grills, die gemietet oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Kosten für das Versenden und Liefern von Garantieteilen werden in Rechnung gestellt.

| **Teil** | **Garantiezeitraum:** |
|---|---|
| Brenner | 1 Jahr |
| Edelstahl Flammenverteiler: | 1 Jahr |
| Grill Roste: | 1 Jahr |
| Hähne: | 1 Jahr |
| Rahmen, Gehäuse, Deckel, Bedienelement, Zünder und ähnliche Teile: | 1 Jahr |
| Alle Edelstahlteile: | 1 Jahr |

Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich auf Reparatur oder Austausch des Produkts während der Garantiezeit, gemäß unserer Beurteilung. Der Geltungsbereich unserer Haftung bei dieser Garantie ist auf Reparatur und Austausch beschränkt. Diese Garantie schließt normalen Teileverschleiß, oder folgende Schäden aus: Vernachlässigung oder Missbrauch des Produkts, Betrieb mit ungeeigneter Brennstoff/Gasversorgung, Betrieb im Widerspruch zur Bedienungsanleitung, oder Einstellungen, die von anderen, als unserem Servicepersonal in unserem Werk vorgenommen wurden. Die Garantiezeit wird durch die oben erwähnten Reparaturen oder Austausch nicht verlängert.

### Häufig gestellte Fragen & Antworten

*Wo kann ich eine geeignete Gasflasche, die für diesen Brixton BBQ geprüft und passend ist, kaufen?*
Bei Ihrem örtlichen Gasversorger oder in großen Campingläden.

*Kann der Grill bei jedem Wetter draußen bleiben?*
Wir empfehlen, dass Sie den Grill nach Gebrauch an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Die Gasflasche immer laut Anleitung abklemmen.
Sie können auch eine Schutzhülle kaufen. Diese sind in Ihrem Geschäft oder bei LIBO Technischer Service (info@liboairco.nl) erhältlich.

*Nach Öffnen der Verpackung sind Grillteile beschädigt oder fehlen, was ist zu tun?*
Kontaktieren Sie LIBO Technischer Service (info@liboairco.nl) .Dort wird man Ihnen weiter helfen.

*Kann ich Grill und/oder Backpfannen im Geschirrspüler reinigen?*
Das ist möglich, aber die Reinigung mit Grillreiniger oder Seifenwasser ist ebenfalls ausreichend.

*Kann ich den Grill auch als Herd benutzen?*
Wenn der Deckel während des Betriebs geschlossen bleibt, funktioniert der Grill wie eine Art Herd. Gut auf die Temperatur in der eingebauten Temperaturanzeige achten.

Falls sie sich erhöht, sollte die Gaszufuhr niedriger gestellt oder der Deckel geöffnet werden. Immer einen Sicherheitsabstand einhalten, wenn der Deckel geöffnet wird!

*Fett tropft von der Unterseite des Grills und/oder dem Grundgestell, was ist zu tun?*
Grill und Grundgestell reinigen. Den Grill auf eine flache und ebene Unterlage stellen.
Sicherstellen, dass die Fettauffangschale regelmäßig geleert wird.

*Kann der Grill in einer Freilaufküche eingebaut werden?*
Nein, dieses Grillmodell ist für Unterputz-Einbau nicht geeignet Trotzdem ist dieser Grill für Betrieb in einem Gebäude oder unter brennbaren Unterständen nicht geeignet.

*Ist für diesen Grill ein Drehspieß erhältlich?*
Kontaktieren Sie bitte LIBO Technischer Service (info@liboairco.nl) . Dort wird man Ihnen weiterhelfen.

**EN**

**YOU MUST READ THIS MANUAL BEFORE USING THE BBQ!**

**DANGER**

When smelling gas:

- Shut off the gas supply to the barbecue.
- Extinguish any flames.
- Open the cover.
- If the gas smell doesn't disappear, keep your distance from the barbecue and contact your gas supplier or fire department straight away.

Gas leaks can cause fire or explosions, which can lead to serious or fatal injuries or damage of properties.

**WARNING**

- Never store or use gasoline or other flammable liquids near this or other barbecues.
- A gas cylinder not connected for use, must never be stored near this or other barbecues.

For domestic use only

Keep this user manual for future reference.

**WARNING:** Check the Barbecue first for leakages according to the instructions in this manual before starting to use it. Perform these checks also when the barbecue was mounted at the dealer.

**WARNING:** Do not try to ignite this barbecue without first having read chapter "BBQ ignition instructions" in this manual.

**NOTE FOR INSTALLER:** This user manual must be left with the Owner and the Owner must keep it for future reference.

**FOR OUTDOOR USE ONLY**

## DANGERS AND WARNINGS

**DANGER**

Not paying attention to the dangers, warnings and precautions in this user manual can lead to serious or fatal injuries, or to fire or explosions causing damage to property.

**WARNINGS**

- Follow the instructions for connecting the gas pressure regulator to your BBQ.
- Never store a backup gas cylinder or disconnected cylinder underneath or near this barbecue.
- Never put barbecue covers or other inflammable materials on top or in the storage space of the barbecue.
- An incorrect installation can be dangerous, hence all instructions in this manual must be strictly followed.
- After long periods in which the Brixton BBQ has not been used, it must be checked for gas leaks and obstructions of the burner. Refer to the instructions in this manual for the correct procedure.
- Never check for gas leaks using a lighter.
- Never use your Brixton BBQ in case of gas leaks at the joints.
- Keep inflammable materials at a minimum distance of 100 cm from the sides or rear of the barbecue.
- Your Brixton BBQ may not be used by children. The accessible components of the barbecue can become very hot. Keep young children away from the barbecue when in use.
- Be careful when using your Brixton BBQ. The barbecue can be hot while in use or when cleaning, so always stay near the barbecue and never move it while in use.
- If the burners turn off while preparing dishes, close all gas valves. Open the cover and wait five minutes before you re-ignite the burners, following all ignition instructions when doing so.
- Never use charcoal, brikets or lava stone in your Brixton BBQ.
- Never place a fuel tank in the storage space.
- When preparing food, never lean over the barbecue or put your hands or fingers on the front edge of the gas cylinder.

- In case the flames suddenly rise up high, remove the food from above the flames until the fire settles down again.
- In case grease starts to burn, shot off all burners and leave the cover closed until the fire is extinguished.
- The Brixton BBQ requires regular cleaning.
- When cleaning the valves or burners, never enlarge the openings or connections.
- Liquid propane gas is not natural gas. Replacing liquid propane with natural gas is dangerous. Moreover, any such attempts will void the warranty.
- A dented or rusty gas cylinder can be dangerous. Have it checked by your gas supplier. Never use a gas cylinder with a damaged valve.
- The gas cylinder can seemingly be empty, but still contain some gas. Keep this in mind when moving or storing the cylinder.
- Never disconnect the pressure regulator or any gas connection while using the barbecue.
- Always wear heat-resistant oven gloves when using the barbecue.
- Only use this barbecue when all parts are mounted. The unit must be installed according to the instructions in the “Installation Manual".
- Keep your distance from ignition sources when replacing the gas cylinder.
- Never place a fuel tank in the storage space

## SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING: Your barbecue is designed for use with gas none other than that indicated on the type plate. Never use your barbecue with other gasses. Not heeding this warning can lead to fire hazards and personal injuries. Moreover, it will void the warranty.

⚠ ATTENTION: FOR YOUR OWN SAFETY- Never keep inflammable materials in storage spaces underneath the barbecue burner or nearby your barbecue.

⚠ WARNING: (a) Never store backup gas cylinders underneath or nearby the barbecue. (b) Do not fill the cylinder over 80 percent; and (c) In case the information in "(a)" and "(b)" is not strictly observed, a fire can be the result which leads to fatal or serious injuries.

⚠ WARNING: Keep power cables and the fuel hose away from hot surfaces.

⚠ WARNING: Never place the Brixton BBQ under a heat-resistant shelter or sunscreen.

⚠ WARNING: Keep inflammable materials at least 100 cm away from the top, bottom, rear or sides of the barbecue.

⚠ WARNING: This device becomes extremely hot. Pay extra attention in the presence of children or elderly people.

⚠ WARNING: Never move the device while in use.

⚠ WARNING: Wear oven gloves when using this device.

⚠ ATTENTION: This barbecue is not intended for installation or placement in a camper/caravan, nor is it intended for installation in or on a boat.

⚠ WARNING: For your own safety, never store or use gasoline or other combustible fumes or liquids near this or other barbecues. Non-observance of this warning can lead to fire, explosions and personal injuries.

## GAS CONNECTION

Check whether your barbecue is installed correctly. This manual provides detailed mounting instructions which include specific mounting procedures. Strictly observe these instructions to ensure correct and safe installation of the barbecue.

For correct functioning of the barbecue, it is important to place the barbecue on an even surface.

ONLY USE THE PRESSURE REGULATOR AND HOSE SUPPLIED WITH THIS BBQ. ONLY USE REPLACEMENTS FOR THE PRESSURE REGULATOR AND HOSE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.

This BBQ is setup for use with Butane. Never try to use natural gas sources, unless the grill is adjusted for use with natural gas.

⚠ Only use a 7 kg butane cylinder. The hose must not be longer than 1.5 meters.
Only use approved connections.

| **Gas Category**<br>**Supply pressure** (mBar) | **Countries** |
|---|---|
| 13+(28-30/37) | GB, IE, BE, CH, ES, FR, GR, IT & PT |
| 13 B/P (30) | DK, FI, GR, LU, NL, NO & SE |
| 13 B/P (50) | AT, CH & DE |


**For your own safety:**
Make sure all black plastic grommets of the pressure regulator are in place, and that the hose is not making contact with the heat protection of the BBQ itself.

Connect the pressure regulator to your gas cylinder.

**VERY IMPORTANT:**

- The temperature of the regulator may not exceed 60°C (140F).
  The regulator must be equipped with a safety valve or pressure limiter.
- The opening of the regulator must fit the connection of the gas tap of the cylinder.
- Check whether the gas tap of the tank is completely closed (turn clockwise until the knob stops).
- Check whether the gas tap of the gas cylinder is provided with suitable outer threads.
- Make sure that all burner knobs are set to position “off”.
- Remove the protective cover from the gas tap of the gas cylinder. Always use the protective cover supplied with the gas tap.
- Inspect the connection between the gas tap and the pressure regulator. Look for damage and dirt. Remove any debris. Check the hose for any damage. Never try using damaged or blocked equipment. Contact your local L.P. gas supplier for repairs.
- When connecting the pressure regulator to the gas tap, manually turn the nut clockwise until it doesn’t go any further. Do not use a wrench to tighten the nut. Using a wrench can damage the joints, which can be dangerous (as illustrated in the picture below).
- Turn the gas tap of the cylinder fully open (counter-clockwise). Use a solution of water and soap to check for any leakage before trying to ignite the grill. If you encounter a leak, you must shut off the gas tap and only use the grill after the leak is repaired by a local L.P. gas supplier.

ROTARY KNOB WITH OVERFILL PROTECTION

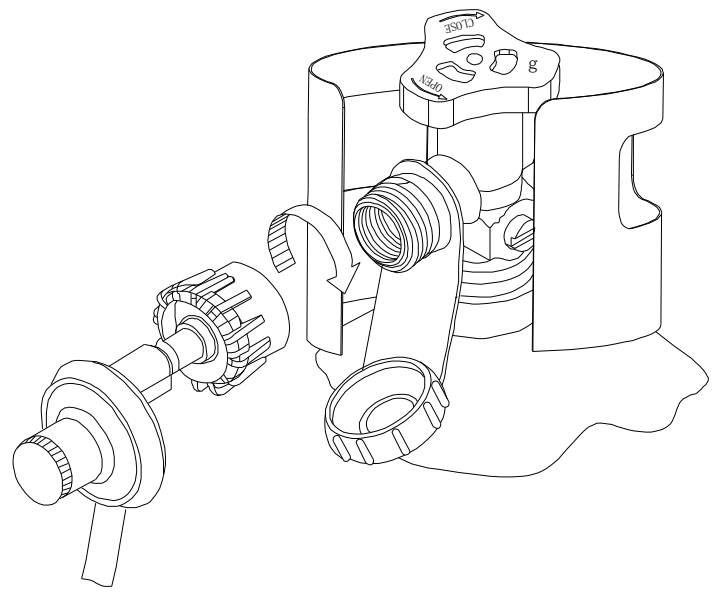

| ! ! ! WARNING ! ! ! |
|---|
| • Never try to insert objects into the opening of the gas tap. This can damage the gas tap causing it to start leaking. Leaking gas can cause fire, explosions, serious personal injuries and even death.<br>• Do not connect this BBQ to a L.P. gas system of a camper or caravan.<br>• Do not use this BBQ before performing a leak test.<br>• Stop and contact the fire department in case you discover a leak.<br>• If you can't stop the gas leak, IMMEDIATELY close the gas tap and contact the fire department or supplier of the gas cylinder. |

| ! ! ! DANGER ! ! ! |
|---|
| • NEVER store an extra gas cylinder underneath or close to the BBQ or in confined spaces.<br>• NEVER fill the gas cylinder over 80%. Overfilling a gas cylinder is dangerous, because excess gas can leak out of the safety valve. Gas can escape from the safety valve causing a fire.<br>• The connection openings of the gas cylinder must be provided with protective covers.<br>• In case you discover a gas leak in the extra gas cylinder, immediately keep your distance and call the fire department. |

VERY IMPORTANT: DISCONNECT THE GAS CYLINDER WHEN THE BBQ IS NOT IN USE.

- **Disconnecting the gas cylinder:**
- Turn off all knobs.
- Completely close the gas tap of the gas cylinder (turn clockwise until the knob stops).
- Remove the pressure regulator from the gas tap by turning the quick-connect nut counter-clockwise
- Replace the protective cover on the gas tap of the gas cylinder.

## LEAK TEST

- **GENERAL**

All gas connections of the grill are tested for leaks in the factory prior to shipment. Nevertheless, when mounting the device, it must be checked entirely for gas leaks, because of possible damages during transportation or due to exposure to extreme pressure. Regularly check the device for leakage, or check whether you can smell any gas.

## BEFORE CHECKING

- Make sure to remove all packing materials from the BBQ, including the straps keeping the burner in its place.
- Do not smoke while checking for leakage.
- Never check for leakage with open fire.
- Prepare a solution of water and soap of one part detergent and one part water. Do not use a spray can, brush or cloth to apply the solution to the connections. Make sure the gas cylinder is full before the first leak test.
- Checking for leaks must be performed outdoors on a well-ventilated spot, away from ignition source such as gas or electrical devices and combustible materials.
- Keep the grill away from open fire and/or sparks during the test.

## CHECKING

- Make sure all control knobs are set to position “OFF”.
- Make sure the pressure regulator is properly connected to the gas cylinder.
- Completely open the gas tap of the gas cylinder by turning the knob counter-clockwise. In case you hear a “POP” sound, IMMEDIATELY turn off the gas; this indicates a serious leak in the connection. Contact your gas supplier or fire department.
- Check each connection of the gas cylinder all the way through to the taps part (the hose leading to the burner) by spraying or brushing the soap solution on the connections.
- There is a leak when soap bubbles appear. IMMEDIATELY close the gas tap of the gas cylinder and carefully check all connections. Open the gas tap again and perform a new check.

Always close the gas tap of the gas cylinder after the leak test by turning the knob clockwise.
Only use the parts recommended by the manufacturer for this BBQ. The warranty will become void when using other parts. Do not use the BBQ until all connections are inspected and you are certain these show no signs of leakage.

## SAFETY TIPS

- Always check for leakage every time you replace the gas cylinder.
- Always check all connections for leakage before each use.
- Use long BBQ tools to prevent burns.
- In case grease or hot objects drop from the BBQ on the gas tap, pressure regulator, hose or any other part that contains gas, immediately shut off the gas supply.
- Do not remove the drip tray before the BBQ has not sufficiently cooled down.
- Close all control knobs and the gas tap of the gas cylinder when not using the BBQ.
- Never move the BBQ when it’s in use or still hot.
- Push the BBQ forward when moving, never pull it.
- A disconnected gas cylinder being stored or moved must be equipped with a protective cover. Do not store a gas cylinder in confined spaces such as a carport, covered patio, veranda, garage or other structures.
- Never leave a gas cylinder behind in a vehicle or boat that can get overheated by the sun.
- Do not store the gas cylinder in or near a place where children play.

# FINAL CHECKLIST BEFORE MOUNTING

- There is an open space of at least 100 cm between combustible substances and the sides and rear of this grill.
- There are no unprotected combustible substances above the grill.
- All internal packing materials are removed.
- The burners fit well on the openings.
- The knobs can rotate freely.
- You have connected the supplied pressure regulator & hose to the BBQ.
- The device has been checked and is free of leakage.
- The user knows the location of the gas tap.

## BBQ IGNITION INSTRUCTIONS

- **WARNING: IMPORTANT! BEFORE IGNITING:**

Check the gas supply hose before turning the gas “ON”. In case of visible damage or rips, the hose must be replaced before use. The new gas supply hose must be one recommended by the manufacturer.
**VERY IMPORTANT: ALWAYS INSPECT THE HOSE BEFORE EACH USE OF THIS BBQ.**

- **IGNITING THE MAIN BURNERS AND SIDE BURNERS OF THE BBQ:**
- Read all instructions before igniting the burners.
- Turn all knobs to “OFF” and open the gas tap of the gas cylinder. Keep your face and body as far as possible from the BBQ when igniting it.
- Open the cover while igniting.
- Press and turn the control knobs slowly to the 🔥✷ position. The built-in igniter clicks and simultaneously ignites the pilot flame and burner. If the burner does not ignite within 5 seconds, IMMEDIATELY turn the control knob to OFF, wait for 5 minutes until all gas has disappeared and repeat the ignition procedure.

| Check all gas connections before each use. Do not ignite the BBQ when smelling any gas |
|---|

- **CHARACTERISTICS OF THE FLAME:**

Check whether the characteristics of the flame are in order. Each burner is preset prior to shipment, but due to the many variations in local gas supplies small adjustments might be required.

The flames of the burners must be blue and stable, without yellow tips, noise or sudden increases. A yellow flame indicates insufficient presence of air. A noisy flame with sudden increases from the burner means there is too much air present.
NOTE: small yellow tips are ok.

## INSTRUCTIONS FOR USE

| **! ! ! BE CAREFUL ! ! !** |
|---|
| Regularly clean the BBQ. If the BBQ is not cleaned regularly, the grease can start burning which damages the BBQ.<br>NEVER leave the BBQ unattended when in use.<br>Do not use water to extinguish flames when the grease is burning, this can cause injuries. Turn off all knobs and the gas cylinder in case of burning grease.<br>The fire can be extinguished by closing the cover. IMMEDIATELY turn off all knobs and the gas cylinder when grease starts to burn. |

| ! ! ! WARNING ! ! ! |
|---|
| For safe use of the BBQ:<br>Leave enough free space around the BBQ and keep inflammable materials out of the way.<br>NEVER let children use the BBQ or play near the BBQ.<br>This BBQ is intended for outdoor use ONLY. NEVER use the BBQ in confined spaces such as a carport, veranda, covered patio, garage, or underneath inflammable materials.<br>Do not obstruct the vents in the four sides of the BBQ, this could affect the burning power of the burner due to insufficient air supply.<br>Place the BBQ at least 100 cm away from walls or other surfaces. Place the BBQ at least 100 cm away from objects that could ignite the gas such as electrical equipment, pilot flames of gas water heaters, etc.<br>Do not use this BBQ on or underneath wooden balconies.<br>This BBQ is designed for use with L.P. gas, do NOT use lava stone, brikets or charcoal with this BBQ.<br>NEVER ignite the burner with the cover closed. Non-burned gas can accumulate within the closed BBQ and cause an explosion.<br>Regularly check the flames of the burners.<br>Shut down the gas supply when the BBQ is not in use.<br>Always shut off the gas cylinder completely and disconnect it from the BBQ before moving the BBQ. |

■ USING THE BBQ:

Grilling requires a high temperature for the meat to nicely burn and brown. Most dishes are constantly grilled on position. However, when grilling large pieces of meat or chicken, it might be necessary to lower the temperature after the first browning. This ensures the food to get well done, without burning the outside. For food requiring long grill times or containing sugar marinade you might have to lower the temperature nearing the end of the grill time.

Make sure the BBQ is checked for leaks and is properly placed.
Remove all packing materials.
Ignite the burners according to the instructions in this user manual.

Turn the control knob to and preheat the BBQ for 15 minutes.
**Note: The lid of the BBQ must be closed while preheating.**
Arrange the food on the grill and grill it until done. Temperature setting.
The control know can be set to any position between and

**NOTE:** The BBQ is designed for efficient grilling without the use of brikets or lava stones.

**NOTE:** The hot grill will brown the outside of the meat, keeping the juices inside. The longer the BBQ is preheated, the quicker the meat will brown.

## CARE & MAINTENANCE

### ■ MAINTENANCE

- Keep an open space around the BBQ, and keep inflammable materials, gasoline and other combustible gasses at a safe distance.
- Make sure that the holes in the three sides of the stand stay open to keep the air supply and ventilation from being blocked.

### ■ CLEANING

.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANING AGENTS AND/OR ANTI-CORROSION PRODUCTS TO CLEAN THE CONTROL PANEL WITH THE PICTURES. SUCH AGGRESSIVE CLEANING MATERIALS CAN REMOVE THE PICTURES.

■ CLEANING THE GRILL SURFACE

The easiest way to clean the BBQ is directly after use, after you switch off the flame. Use oven gloves to protect your hands against heat and steam. Immerse a metal barbecue brush in tap water and scrub the hot grill. Regularly immerse the brush in water. The steam generated by the water coming into contact with the grill helps you with cleaning by soaking any residual food. The residue will fall down and burn. Never immerse hot parts into water.

■ CLEANING THE BURNERS

- Make sure that the gas tap and knobs are set to position “OFF”. Check whether the BBQ is cooled down.
- Clean the exterior of the burner with a brush. Remove persisting debris with a metal scraper. Never use a wooden toothpick as it can break and obstruct the opening.
- Note that you must call our customer service line when the gas supply to the burner is being blocked by insects or other objects.

**VERY IMPORTANT:** The opening of the gas tap must be placed in the center of the burner after you have removed and cleaned it. If not, this can lead to serious injuries or damage to properties. Lightly move the burner back and forth after replacing it to make sure it’s in its place.

How often the burner requires cleaning depends on how often you use the BBQ.

■ CLEANING THE DRIP TRAY

The drip tray must be emptied and cleaned regularly, and washed with water and a mild detergent. You could put a small amount of sand or cat litter in the bottom of the drip tray to absorb grease.

- Clean the grill.
- Store the grill outdoors on a dry and well-ventilated spot, out of reach of children, when the gas cylinder is still connected to the BBQ.
- ONLY store the BBQ indoors after closing and removing the gas cylinder. The gas cylinder must be stored outside, out of reach of children, NEVER store the cylinder in a building, garage or in other confined space.

## WARRANTY

**Gas barbeque**

We guarantee the original customer/buyer of any Brixton Gas BBQ that, when used for normal domestic purposes, this BBQ is free of material and production defects for the period stipulated below. Grills being rented or used for commercial purposes are excluded from this warranty. Costs for sending and delivering warranty parts will be charged.

| Part | Warranty period: |
|---|---|
| Burners | 1 Year |
| Stainless steel flame distributor: | 1 Year |
| Grill racks: | 1 Year |
| Taps: | 1 Year |
| Frame, Housing, Cover, Control panel, Igniter and similar parts: | 1 Year |
| All stainless steel parts: | 1 Year |

Our obligation under this warranty is limited to repair or replacement, according to our judgment, of the product during the warranty period. The scope of our liability under this warranty is limited to repair and replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear of parts, or damage as a result of the following: neglect or misuse of the product, use with unsuitable fuel/gas supply, use in contradiction with the instructions for use, or adjustments made by anyone other than the service centre of our factory. The warranty period will not be extended by the above mentioned repairs or replacements.

**Frequently asked questions & the answers**

*Where can I purchase a gas cylinder, approved and suitable for this Brixton BBQ?*
At your local gas supplier or any large camping shops.

*Can the BBQ stay outside in any weather condition?*
We recommend storing your BBQ after use in a dry and well-ventilated place. Always disconnect the gas cylinder according to the instructions in this manual.
You can also purchase a protective cover. These are available at your point of sales or at LIBO Technical Services (info@liboairco.nl).

*After opening the packaging, BBQ parts are damaged or missing, what to do now?*
Contact LIBO Technical Services (info@liboairco.nl) they will help you further.

*Can I wash the grill and/or baking trays in the dishwasher?*
This is possibly, however, cleaning with a BBQ cleaning agent or soapy water is also sufficient.

*Can I use the BBQ also as an oven?*
When you keep the cover closed during use, the BBQ acts as a sort of oven. Do pay close attention to the temperature on the built-in temperature gauge.
In case it rises too high, you should set the gas lower or otherwise open the cover. Always keep a safe distance when opening the cover!

*Grease is leaking from underneath the BBQ and/or on the foundation, what to do now?*
Clean the BBQ and foundation. Move your BBQ to a flat or straight surface.
Also make sure to regularly empty the grease drip tray.

*Can the BBQ be flush-mounted into an outdoor kitchen?*
No, this BBQ model is unsuitable for flush-mounting.  However, this BBQ is not suitable for indoor use or underneath a inflammable shelter.

*Is there a rotary spit available for this BBQ?*
Please contact LIBO Technical Services (info@liboairco.nl). They will help you further.